

Televisor UHD 4K, 60 pulgadas, con Chromecast incorporado Kanji - KJ-6XST005

Manual de Usuario

prime video YouTube NETFLIX 60"
kanji



INFORMACION DE SEGURIDAD

	El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acudir a servicio de personal calificado.
	Precaución El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de "alta tensión", suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.	El uso de controles, ajustes o el llevar a cabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1) Lea estas instrucciones. 2) Guarde estas instrucciones. 3) Preste atención a todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca del agua. 6) Limpie solo con paños secos.

7) No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.

8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.

9) No anule el propósito de seguridad del enchufe con conexión a tierra de polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise en arcos, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del aparato.

11) Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12)  Úselo únicamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, que se venden con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito / aparato para evitar lesiones que se vuelquen.

13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utiliza por mucho tiempo.

Precaución:

14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

15) El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo.

16) La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o estante, a menos que se proporcione la ventilación adecuada

18) El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo: objetos llenos de líquido, velas encendidas).

20) Montaje en pared o techo: el aparato debe montarse en una pared o techo solo según lo recomendado por el fabricante.

21)  Nunca coloque el televisor, control de remoto o las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. ¡Prevenir! la propagación del fuego, mantenga velas u otras llamas alejadas del televisor, control remoto y pilas en todo momento.

22) El terminal USB debe cargarse con 0,5 A en funcionamiento normal.

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para Reducir el riesgo de descarga eléctrica no realice ningún servicio que no sea el que se incluye en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo.

23) La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego es similar.

24) [Q] Este equipo es un aparato eléctrico Clase 11 ar con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.


25) La temperatura ambiente máxima de uso es de 45 grados. La altitud máxima de uso es 2000 metros.

BOTONES DEL TELEVISOR E INTERFAZ

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición actual y manejo de diferentes modelos puede ser diferente.

Un botón:

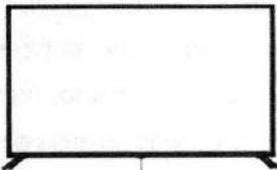

Botón de Encendido
Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:
Imagen, únicamente de referencia.

Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	Entrada AV Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		Óptico salida de audio digital.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		Entrada USB Conexión para USB.
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		RJ45 Conecta a Internet




*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.

Diagrama de conexión de dispositivos externos

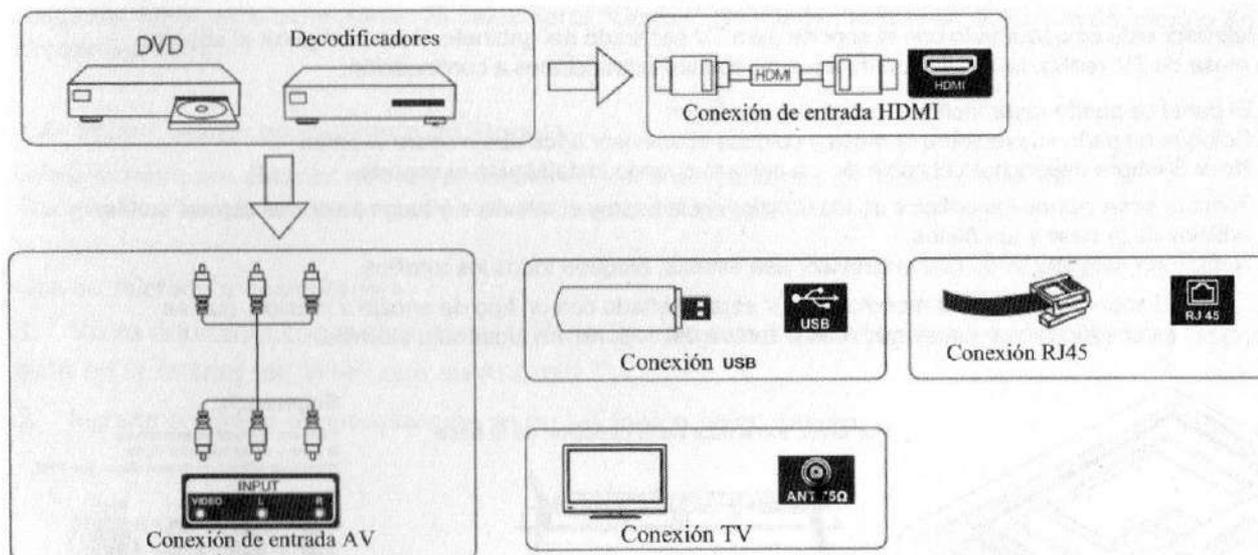

INSTALAR Y CONECTAR TV

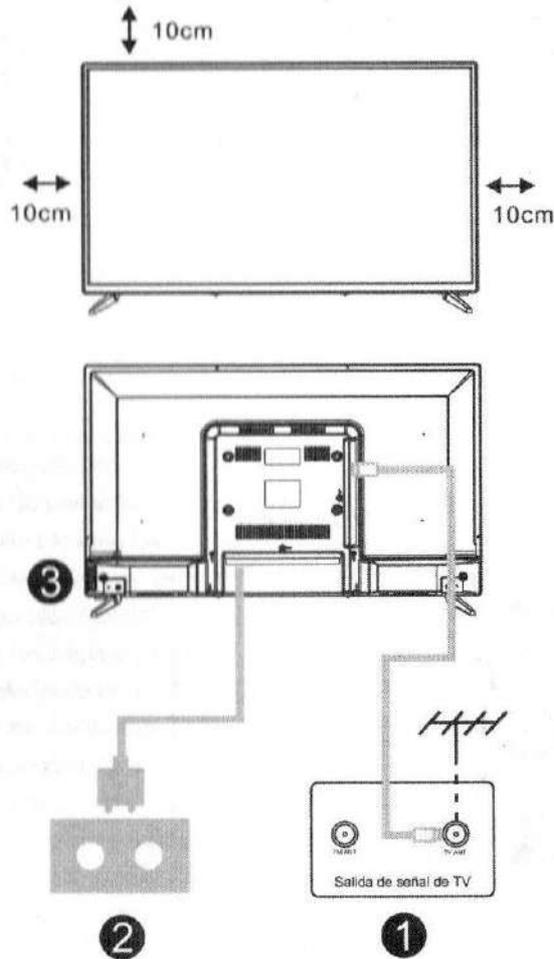

Instalar su TV

1. Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

2. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared.

Encender el TV

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo stand by (luz roja), presione el botón de encendido de la tv o el botón de encendido del control remoto para prender la televisión.

Nota:

Imagen solo con fines de referencia.


Instrucciones de instalación del soporte de TV

Instalación y ensamblaje del pedestal/bases del televisor


El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:
Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.
Nota: Siempre desenchufe el cable de ca primero cuando instale/quite el soporte.
2. Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el screwa en los orificios de la base y apriételos.
Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

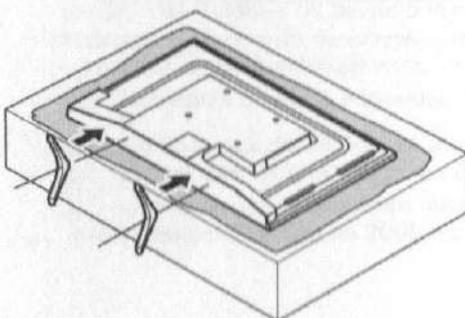


Por favor, tome nota de la dirección de la base:

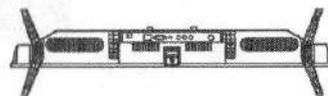

La vista inferior del televisor.
(Vista inferior del gabinete frontal)
(La ilustración es solo para referencia)

Sugerencia:

Para una correcta instalación de la base y evitar cualquier daño, sugerimos utilizar un destornillador tipo PH2.

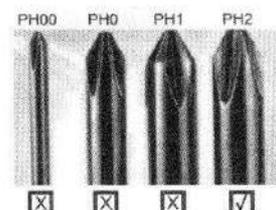

Configuración Inicial

1. Configuración inicial

Para la primera configuración inicial, El asistente de configuración de pantalla lo guiará a través de la configuración de su televisor..Siga la guía para configurar su televisor correctamente.

1.1 Seleccionar idioma

Utilizar **▲ / ▼** botones para Seleccionar sistema idiomas, luego presione **[OK]** para confirmar.

1.2 Rápidamente configura tu TV con tu Android[™] teléfono? (Continuar /saltar)

Para conectar su teléfono inteligente Android a su televisor."Continuar".

1. En su teléfono Android, abra la aplicación preinstalada "Google".
2. Escribe o di "Ok Google, configura mi dispositivo".
3. Toque el nombre del modelo en la lista.

Nota: presione "ATRÁS" para cancelar

Si solo desea utilizar su televisor con normalidad, seleccione "Omitir"



1.3 Configurar la red

Aprieta **▲ / ▼** botones para seleccionar la red Wi-Fi a la que desea conectarse, ingrese la contraseña y luego confirme para conectarse. Si selecciona "Omitir", se puede realizar en la página de inicio o en el menú de configuración.

1.4 Iniciar sesión en la cuenta de Google

Inicie sesión para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas y más de Google. Dos formas de iniciar sesión en su cuenta de Google:

Use su teléfono o computadora:

1. Visite androidtv.com/setup en su teléfono o computadora. Asegúrese de que su otro dispositivo esté en la misma red Wi-Fi que su Android TV.
2. Ingrese el código de visualización en su teléfono o computadora.

Configuración Inicial




Usa tu control remoto:

Use el control remoto para ingresar su cuenta de Google y contraseña para iniciar sesión en su cuenta de Google.

1.5 Términos de servicio

Al aceptar las Condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para continuar con esta condición.

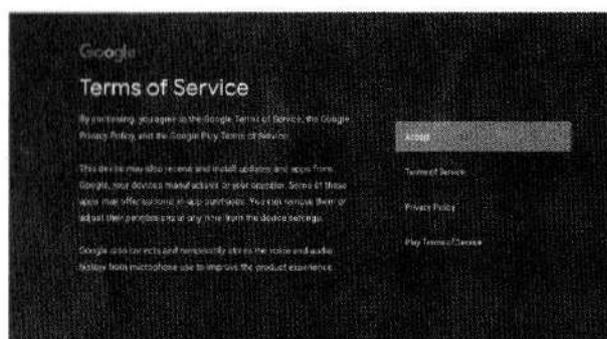

1.6 Servicios de Google


Seleccione "Aceptar" para confirmar si desea que se identifique su ubicación en su Android TV y acepta envi automáticamente información de diagnóstico a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.





1.7 Reproducir instalaciones automáticas

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google Play mediante este proceso. Seleccione "Continuar" a la página siguiente.

Configuración Inicial

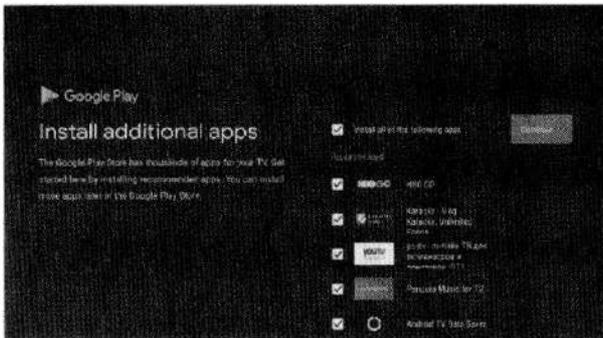


Ahora aparecerán las pantallas de información, puede desplazarse por los ajustes presionando el botón de dirección "DERECHA" para continuar.

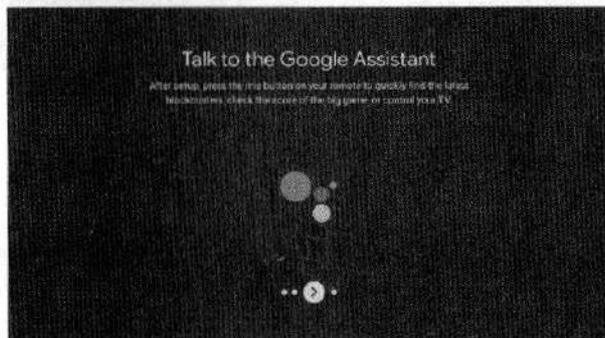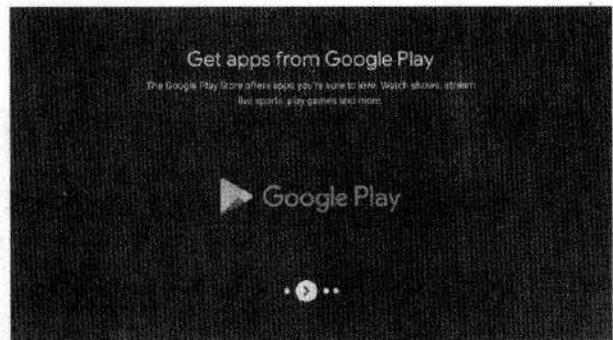

1.8 Emparejamiento del control remoto Bluetooth

1. Presiona "ATRAS"  y "VOL-"  simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora en el control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.
2. Presiona "ATRAS"  para omitir el modo de emparejamiento.

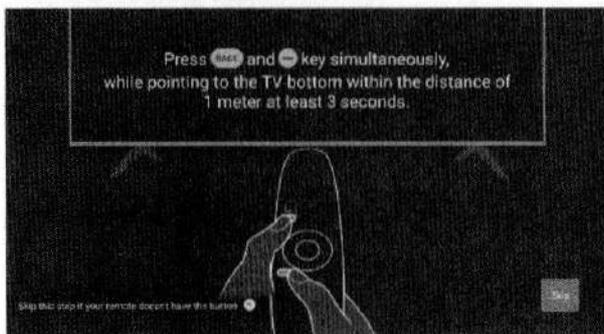

Configuración Inicial

1.9 Seleccionar región / país

Seleccione el país en el que está utilizando el dispositivo con el **▲ / ▼** botones de dirección, luego presione **[]** para confirmar.

1.10 Seleccione el modo de TV (Hogar / CASA)

En este paso, asegúrese de seleccionar "Casa" si está utilizando este televisor para su uso en casa. Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado "Inicio".


1.11 Chromecast integrado™

Seleccione Activado / Desactivado para que Chromecast integrado esté disponible.

1.12 Configuración de canal de TV

Seleccione Antena / Cable para buscar canales de TV.

Si selecciona "Omitir", la búsqueda de canales se puede realizar en el menú.

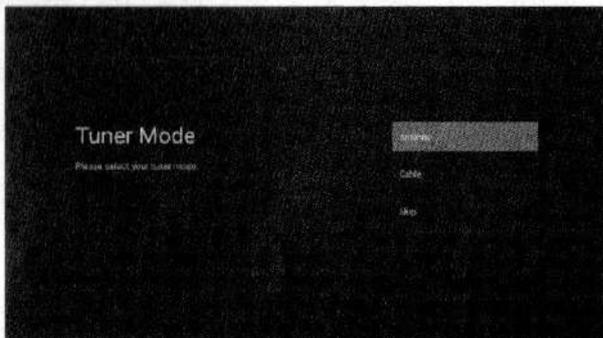


1.13 Configuración completada y términos de exención de responsabilidad



HOME

2. CASA

Una vez que haya completado la configuración inicial, ahora ingresará a la pantalla de inicio o presione  para mostrar la página de inicio.

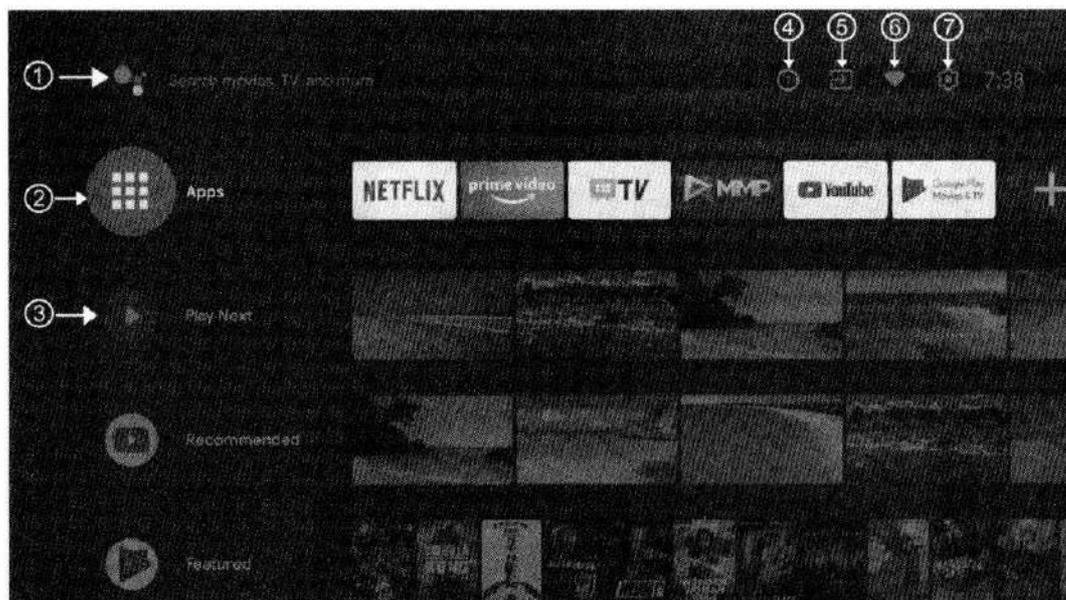

① Asistente de Google

Usa tu voz para ir a programas, controlar dispositivos y más, solo pregúntale a Google.

② Aplicaciones

Selecciona las "Aplicaciones" para tener acceso a todas tus aplicaciones. Pre aplicaciones instaladas están disponibles para usted en esta fila, seleccione "Google Play", si desea buscar y descargar aplicaciones adicionales.

③ Play Next

Cada fila después de este punto mostrará el contenido recomendado de las aplicaciones que ya tiene instaladas.

④ Notificaciones

Aquí se mostrarán todas las notificaciones relacionadas con cualquier cosa en su Android TV.

⑤ Entradas

Seleccione esto si desea ajustar la entrada de su TV, Ejemplo: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Red

Cada fila después de este punto mostrará el contenido recomendado de las aplicaciones que ya tiene instaladas.

⑦ Ajustes

Administrar aplicaciones y controles de TV, cambiar preferencias, sonidos, y cuenta.

Ajustes

3. Ajustes

Permite configurar varios rendimientos de su televisor.

1. Presiona **</>** botón para seleccionar "Ajustes" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presiona **▲/▼** botón para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuración.
3. Presiona **【OK】** para ingresar.



3.1 Red e Internet


Ajuste toda la configuración de la red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.

1. Presiona **▲/▼** botón para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuración.
2. Presiona **▲/▼** botón para seleccionar: Wi-Fi / Agregar nueva red / Escaneo siempre disponible / Configuración de proxy / Configuración de IP.

3.2 Canal

Muestra el submenú de escaneo basado en diferentes modos de instalación de canales.

1. Presiona **▲/▼** botón para seleccionar "Origen del canal" & Modo de instalación de canales & Control parental.
2. Presiona **【OK】** para ingresar a "Parental Controls", luego presiona o use los botones numéricos del control remoto para ingresar la contraseña predeterminada "1234".
3. Presiona **▲/▼** para seleccionar Canales bloqueados, Restricciones de programa, Entradas bloqueadas y Cambiar PIN.

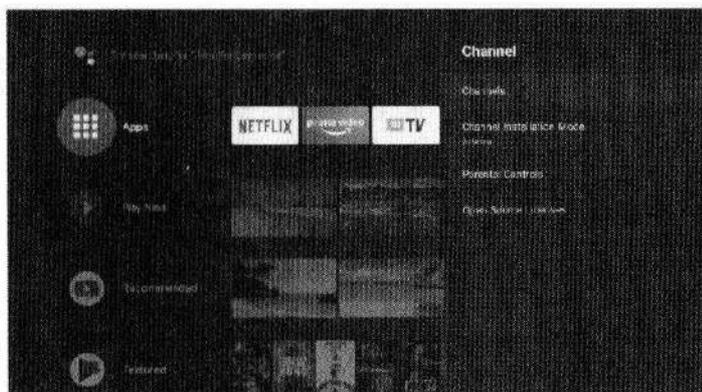

Ajustes

3.3 Preferencias de dispositivo

1. Presiona \wedge/\vee Seleccione las opciones de Acerca de, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Restablecer y otros.
2. Presiona [OK] para saltar a la subopción correspondiente.



3.4 Acerca de


1. Presiona \wedge/\vee botón para verificar información adicional como Actualización del sistema, Nombre del dispositivo, Reiniciar, Estado y más.
2. Presiona **BACK** para volver al menú anterior.
3. Presiona **EXIT** para salir del menú.



* Las imágenes anteriores son solo de referencia, consulte el producto para obtener más detalles.

3.5 Restablecimiento de fábrica

Si se selecciona Restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos su cuenta de Google, la configuración y los datos del sistema y las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

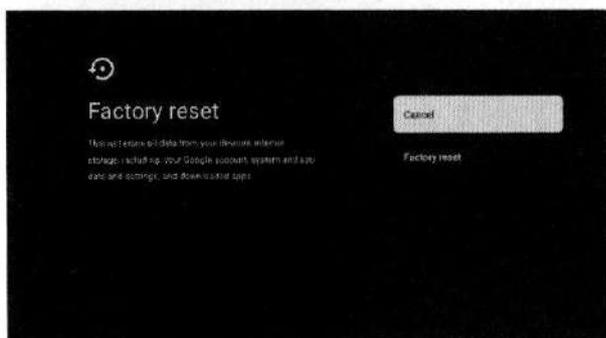

Configuración de fuente de TV

4. Configuración de fuente de TV

Para ingresar a la fuente de TV en la página de inicio:

1. Presiona  botón o Seleccionar "Televisión en vivo" en la página de inicio.




2. Presiona , luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos canales disponibles" entrar.

Google Play

5. Google Play

Para tener acceso y descargar aplicaciones de Google Play, debe iniciar sesión con una cuenta de Google.

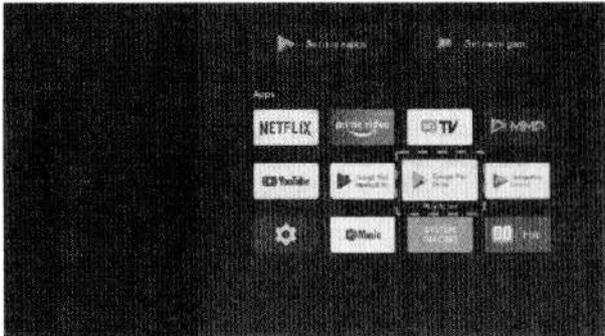

Una vez que abra Google Play, se le pedirá que inicie sesión o cree una nueva cuenta.



Una vez que haya iniciado sesión, será llevado a la página siguiente, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar o presione el botón Asistente de Google en su control remoto para hablar con Google.



Ayuda

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la VGA está correcta. Revisar si el cable de video VGA no está dañado.
Líneas de interferencia verticales (Modo PC)	Entrar en el menú principal, usar el regulador Reloj para eliminar el ruido de líneas verticales en el video.
Líneas de interferencia Horizontales (Modo PC)	Ajuste el sonido de Audio horizontal en el menú principal para limpiar las líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
19"	36W	Manual de usuario x1 Control remoto x1 Cable de poder x1
20"	36W	
22"	36W	
24"	31W/36W	
28"	31W/36W	
32"	36W/56W	
39"/40"	57W/70W/90W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	82W/100W/108W	
55"	100W/110W/135W/160W	
58"/60"	90W/120W/135W/160W	
65"	160W/165W/195W	

★ TIEMPO DE VIDA: 60,000 Hrs

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400-2 483.5	Menos de 100mW

NOTA:

Este manual de usuario es sólo para referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

PRECAUCIÓN

Nunca posicione el televisor sobre una superficie inestable. El televisor puede caerse, causando daños severos o incluso la muerte. Considere las siguientes precauciones:

1. Utilice soportes recomendados para su pared y el tamaño / peso del televisor.
2. Utilice muebles que puedan soportar correctamente el televisor.
3. Asegúrese que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
4. Asegúrese de utilizar un soporte adecuado para el televisor como, por ejemplo: libreros, armarios, entre otros.
5. No utilice materiales que puedan ubicarse entre el televisor y el mueble, como telas.
6. Asegúrese que los niños no escalen el mueble donde se encuentra el televisor, ya que podría causarles un accidente.

Si instala el televisor en otro lugar, considere todo lo expresado anteriormente para su instalación.

Tornillos para soporte en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.

Nota: Evite colgar el televisor en ángulo, para evitar el riesgo de caída.

Control remoto



- ① Cambia el televisor entre el modo encendido y el modo de APAGADO.
 - ② Luz indicadora.
 - ③ Silencia o restaura el sonido de tu TV.
 - ④ Ingresar “.” para Sub-símbolo de canal (Ej: 11,1).
 - ⑤ Muestra la guía electrónica de programas EPG.
 - ⑥ **INFO**: Muestra la información del canal actual como la hora actual y el nombre del canal.
 - ⑦ **CASA**: Muestra la pantalla de inicio.
 - ⑧ **Menú**: Muestra el menú OSD (presentación en pantalla).
 - ⑨ **Entradas**: Mostrar / Seleccionar opciones de fuente de señal.
 - ⑩ **Botones de navegacion**: Cursor ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA / ABAJO.
 - ⑪ **Atrás**: Presione para retroceder por los menús.
 - ⑫ **Salida**: Salga del menú OSD.
 - ⑬ **Asistente de Google**:
Habla con Google para controlar tu TV usando tu voz.
 - ⑭ **YouTube**:
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
 - ⑮ **NETFLIX**:
Se conecta a NETFLIX para ver programas de televisión en línea y películas (se requiere conexión a Internet).
 - ⑯ **Prime video**:
Se conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
 - ⑰ **Google Play**: Se conecta a Google Play.
- Control de medios:**
- Avance / retroceso rápido
 - Reproducir el último / siguiente programa
 - Reproducir / Pausar / Detener programa
- ⑲ **PVR**: Grabar programa de TV en vivo.
 - ⑳ **Audio**: Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma de audio o formato de audio si está disponible (solo se aplica cuando el programa de TV tiene esta función).
 - ㉑ **GINGA**: Se conecta a Ginga.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Araoz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsistemas.com.ar