


Pantalla Interactiva

— Manual de usuario—

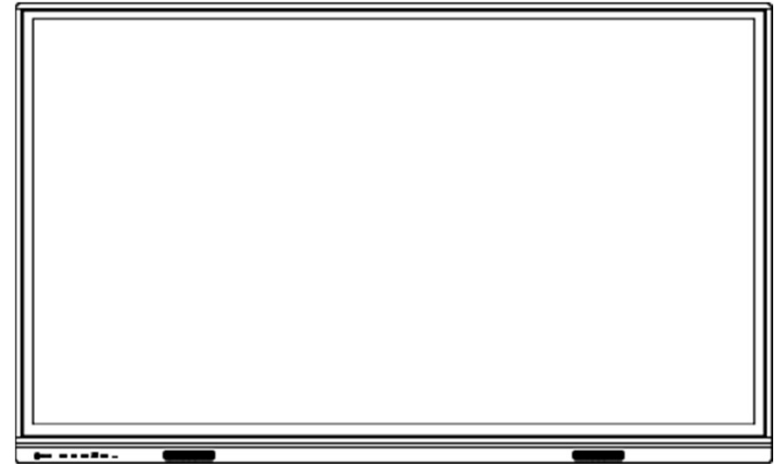

El derecho de interpretación final de toda la información contenida en este artículo pertenece a nuestra empresa..
No se reconoce ni se permite la copia no autorizada, y debe ser prohibida.
(Este documento puede no reflejar completamente los cambios más recientes del producto; prevalecerá el producto real)


Avisos

En los siguientes casos no se asume la obligación de garantía durante este periodo.

- No se puede proporcionar un comprobante de compra válido
- Arrancar o dañar la etiqueta de desmontaje sin autorización
- Daños en el Hardware causado por un ensamblaje incorrecto.
- Daños en el producto causados por fuerza extrema anormal.
- Daños en el producto causados por exceder el entorno de uso permitido.
- Daños en el producto causado por modificaciones no autorizadas o reparaciones hechas por el usuario.
- Daños en el producto causados por desastres naturales u otra fuerza mayor.
- Violación del manual de instrucciones, resultando en daños en el producto.

Por favor, revise los elementos al desembalar el producto

Qué está incluido?



Soporte de pared



Cable de corriente



Control remoto



Panel interactivo



Tornillos



Lápiz pasivo

Accesorios opcionales



Mobile stand



OPS



Sistema de sonido



Cámara externa



Lápiz inteligente



Projector



Audio Cable



Touch USB Cable



HDMI Cable

Contenido

Seguridad y precauciones	1
Guía de uso rápido	3
Instalar soporte de pared	4
Instalar OPS	5
Conexiones y ajustes	6
Función / operación	8
1.Asistente de arranque	8
2.Lanzador	8
3.Barra lateral	10
4. Brújula	13
5.Pizarra blanca	13
6.Mini pizarra blanca	20
7.Anotador	21
8.Gestor de archivos	23
9.Multi-usuario	24
10.Ventana multiple	25
11.Página de bienvenida	27
12.Grabación de pantalla	27
13.Captura de pantalla	28
14.Galeria	28
15.Sistema de votación	29
16.Carga fácil	30
17.TempORIZADOR	31
18.Ajustes del sistema	31

18.1 Red	31
18.2 General	33
18.3 Dispositivo	37
18.4 Canal de entrada	40
18.5 Sistema	41
Solución sencilla de problemas	47
Mantenimiento	48

Seguridad y precauciones

El uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un accidente de incendio. Para evitar situaciones peligrosas, siga las siguientes instrucciones al instalar y limpiar la máquina; para garantizar su seguridad y ampliar la vida de su panel interactivo.

[Lugar]

No coloque el panel en una posición inestable.

No coloque el panel bajo la luz directa del sol, cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones eléctricas, u otras fuentes de calor y fuentes de luz intensas.

No coloque el panel cerca de equipos muy irradiantes.

No coloque el panel donde esta mojado.

No introduzca ningún objeto al panel.

No coloque objetos pesados sobre el panel.

[Fuente de alimentación]

Compruebe y asegúrese de que el valor de tensión de la placa de características de la carcasa trasera coincide con el valor de tensión de alimentación principal.

Desenchufe el cable de alimentación cuando la habitación esta desatendida o no se utilice durante mucho tiempo.

Evite daños físicos o mecánicos en el cable de alimentación.

Utilice un cable de alimentación especial y no modifique ni prolongue el cable de alimentación.

Compruebe y asegúrese de que la toma de tierra de alimentación de CA está activada.

[Pantalla]

No utilice objetos duros o afilados en lugar de del lápiz pasivo para escribir en la pantalla.

Desconecte primero el enchufe de alimentación cuando sea necesario limpiarla.

Limpie la pantalla con un paño flexible, seco y sin polvo.

No limpie el panel con agua ni con limpiadores en spray.

[Temperatura]

No coloque el panel cerca de un calentador o radiador eléctrico

.Cuando se traslada el equipo de una zona de baja temperatura a otra de alta temperatura, para que la condensación se distribuya por completo, colóquela durante un tiempo y, a continuación, enciéndala.

La temperatura normal de funcionamiento del equipo es de 5-40

[Humedad]

No exponga el equipo a la lluvia, la humedad o cerca del agua.

Asegúrese de que la habitación esté seca y ventilada.

La humedad normal de funcionamiento del equipo es: (20%RH-80%RH);presión atmosférica: (86kPa-106kPa).

¿Por qué suele aparecer niebla en la pantalla? Para garantizar la seguridad de la pantalla, se añade una capa de vidrio templado en el exterior de la pantalla. Mientras tanto, debe haber un cierto espacio entre el panel de la pantalla y el cristal templado para garantizar la disipación del calor. Sirve para reservar canales de aire para la ventilación cruzada. La razón por la que se produce la niebla es que hay una diferencia de temperatura entre la temperatura de la pantalla y la temperatura exterior. El aire caliente se encuentra con la temperatura inferior del cristal haciendo que se condense y produzca agua nebulizada. El agua nebulizada no afecta al uso normal. Por lo general, el vapor se evapora lentamente y desaparece tras unas horas de uso.

[Ventilación]

Coloque la máquina en un lugar ventilado para garantizar una buena disipación del calor


.Asegúrese el espacio de ventilación alrededor y detrás de todo el equipo y más de 20 cm en la parte superior.

Las rejillas de ventilación no cubren elementos como periódicos, manteles y cortinas.

No introduzca ningún cuerpo extraño en el equipo a través de las rejillas de ventilación o aberturas. Hay alta tensión en el interior de la máquina, la introducción de un cuerpo extraño provocará una descarga eléctrica o un cortocircuito de las piezas internas.

Guía de uso rápido

【Puesta en marcha para su uso】

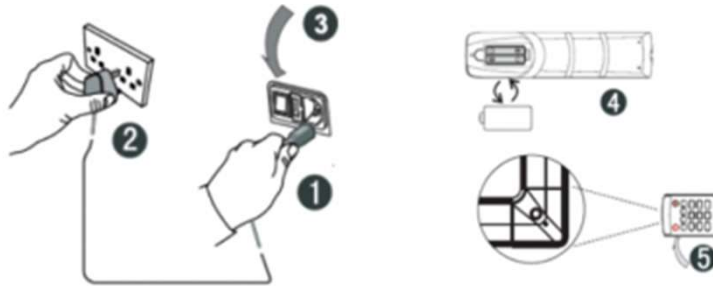

- (1) Conecte la cola del cable de alimentación a la toma de alimentación situada en la parte posterior del equipo.
- (2) Conecte el enchufe del cable de alimentación a la fuente de alimentación.
- (3) Encienda el interruptor de alimentación del equipo y el indicador de la parte frontal se iluminará en rojo.
- (4) Coloque la pila correctamente según la identificación positiva y negativa de la pila en la parte posterior del mando a distancia.
- (5) Apunte con el mando a la ventana de recepción del mando a distancia del equipo, pulse la tecla de encendido del mando para encenderla y el indicador se mostrará en verde.


【Para la preparación】

- (1) Verifique si el toque es preciso, utilice el lápiz para escribir en la pantalla multimedia todo en uno, y observe si la flecha del cursor coincide con el pincel, lo que significa que el tacto es estable y puede utilizarse con normalidad;
- (2) Haz clic en el icono de la pizarra para abrir la pizarra inteligente;
- (3) Para copiar la información del disco U móvil, inserte el disco U en el puerto USB del todo-en-uno, copie y pegue, y soporte doble clic para abrir la reproducción;

Instalar soporte de pared

1 . Instale el soporte en la pared o en el soporte móvil de acuerdo con la guía de instalación del soporte móvil o del soporte .

Precauciones de instalación: A la hora de construir sobre el muro, debe tenerse en cuenta la seguridad de carga del mismo

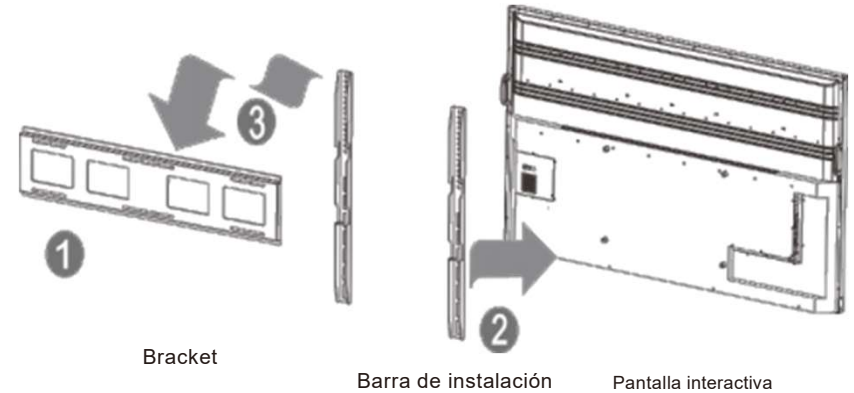

2 . Consulte la guía de instalación 3. Cuelgue el dispositivo con el soporte para instalar el bracket en la máquina instalado en el soporte móvil y asegure los tornillos de fijación. Preste atención a la seguridad durante el transporte



Instalar OPS - Computadora

1 . Instale el ordenador OPS (OPS ha sido seleccionado en el momento de la compra y ha sido instalado en fábrica) Compatible con OPS: 42MM/30MM de grosor;

Interfaz: 80 PIN estándar internacional interfaz OPS .


【Precauciones de instalación】 :

- a. Está terminantemente prohibido manipular el ordenador OPS con la alimentación conectada y no admite la conexión en caliente.
- b. b. Alinee el ordenador OPS con la ranura de instalación OPS del equipo,empújelo suavemente e insértelo completamente contra la placa adaptadora OPS incorporada .
- c. c . Debido al problema del estándar de interfaz , se recomienda que el cliente utilice la marca y el modelo designados al actualizar la configuración OPS

Conexiones y ajustes

【Salida táctil】



Utilizando la línea táctil VGA o HDMI,USB, conecte el ordenador externo y el puerto táctil como se muestra en la figura de abajo, y cambie la imagen del ordenador a la VGA o HDMI.

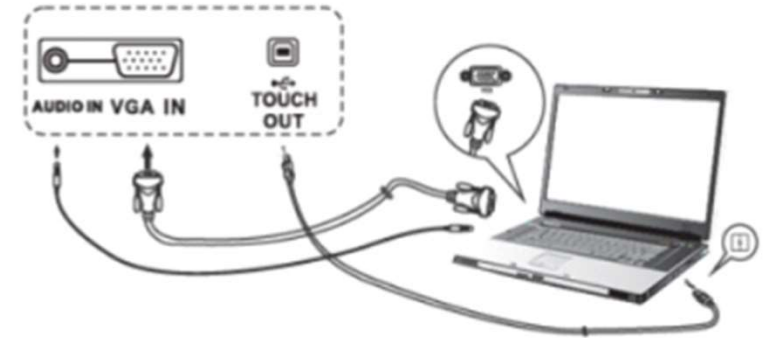

Nota: El puerto Touch lateral corresponde a los canales HDMI1, HDMI2 y VGA, y el front Touch corresponde al canal HDMI frontal.


【HDMI】

- (1) Conecte los dispositivos de audio y vídeo con salida HDMI con un cable HDMI;
- (2) Cambie al terminal HDMI correspondiente.

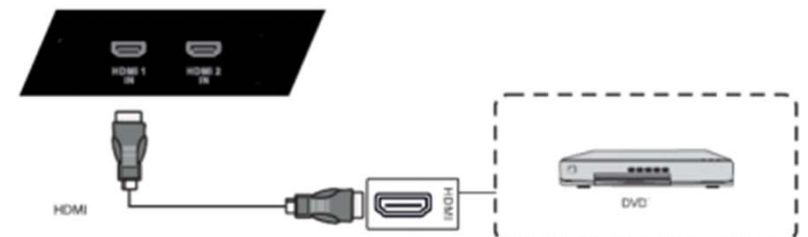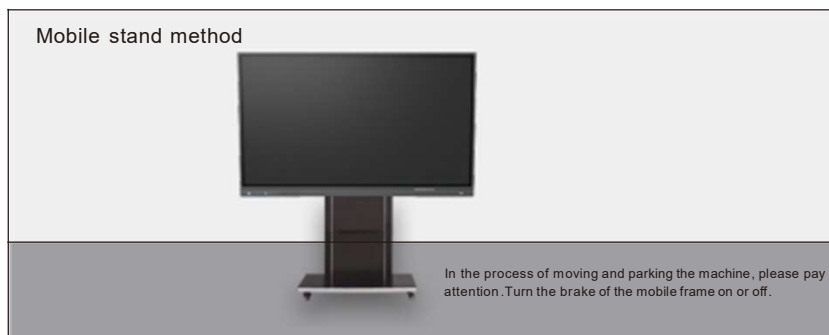


【Coaxial】

- (1) Conecte el equipo de audio con salida coaxial;
- (2) Reproduzca el audio.

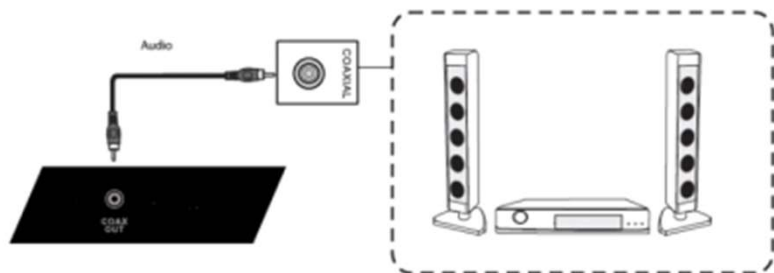

【Rs232】


- 1) Conecte el PC con la línea RS232;
- 2) Tras una conexión satisfactoria, el dispositivo de control central puede controlar determinadas funciones de la máquina, como la conmutación de máquinas.

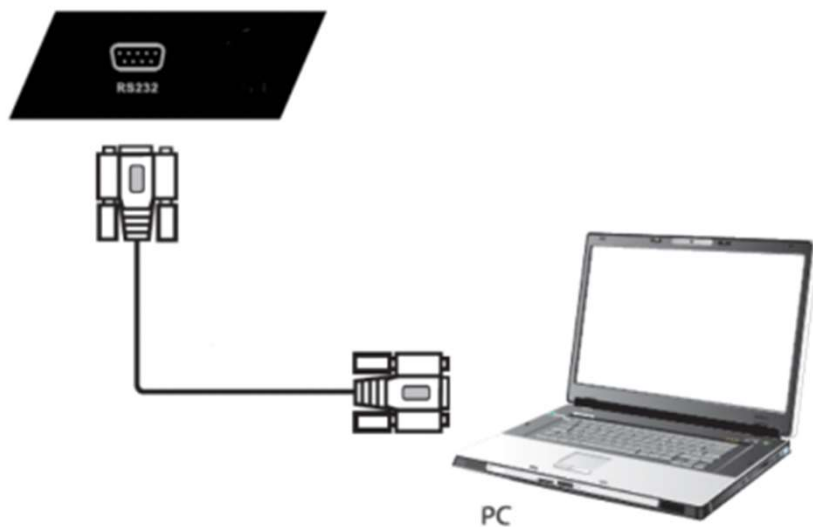

Función Operación

1.Asistente de arranque

El asistente de arranque es una página que aparece cuando el usuario se enciende por primera vez para guiar a los usuarios a familiarizarse rápidamente con las funciones básicas de la máquina *, incluyendo principalmente las siguientes páginas:

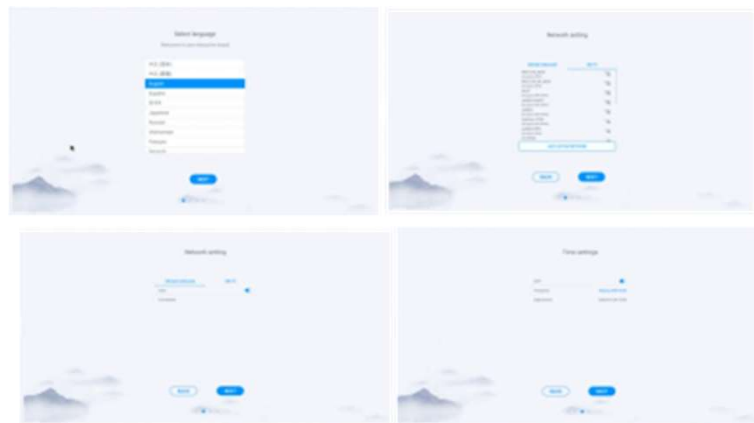

2.Lanzador

Es la página que aparece después del encendido, el sistema por defecto tiene 2 conjuntos de temas, como se muestra en la siguiente figura:



Tema 1



Tema 2

Introducción de elementos :

- 1) Fondo de pantalla: Puedes cambiar el tema, el fondo personalizado y el fondo de pantalla de rotación en la configuración del sistema--General--Personalización.
- 2) Hora: Pulsación larga para abrir los ajustes del sistema, puede ajustar la fecha, la hora y los formatos manualmente.
- 3) Cuenta regresiva: Pulsación larga para abrir la configuración del aviso, puede establecer la cuenta regresiva, el contenido de la famosa frase, u ocultar el aviso
- 4) Icono de aplicación: Haga clic para entrar en la aplicación
- 5) Vista previa de la fuente: Haga clic en el botón de selección situado en la parte inferior de la vista previa de la fuente única. Interfaz para establecer la fuente; haga clic en la sección de interfaz para pasar a la opción página de la fuente correspondiente; haga clic en la "flecha" de la esquina superior derecha para plegar la interfaz de vista previa de la fuente

Barra de estado :

La barra de estado superior muestra el nombre del dispositivo, el nombre del WIFI-AP, el estado de la red, la temperatura del dispositivo y la salida del usuario, se describen a continuación: 1) Nombre del dispositivo: Muestra el nombre del dispositivo actual, asociado con el nombre del punto de acceso, el nombre del dispositivo de pantalla compartida, el nombre de Bluetooth, etc., los usuarios pueden modificarlo en la configuración - configuración del sistema.


- 2) Contraseña del punto de acceso: Muestra la contraseña del punto de acceso cuando se abre; hotspot se puede configurar en ajustes- -red- -hotspot
- 3) Estado de la red: Muestra la red actual y el estado de la red
- 4) Temperatura del dispositivo: Detección de temperatura, control en tiempo real de la temperatura de toda la máquina, los usuarios pueden activar / desactivar esta función en Configuración del sistema-Sistema-Estado de energía):
Cuando la temperatura $<65^{\circ}\text{C}$ está en el rango de temperatura normal, el texto se muestra en verde; Cuando $65^{\circ}\text{C} \leq \text{temperatura} < 85^{\circ}\text{C}$ la temperatura es alta, la exhibición del texto como naranja, le recordará apagar; Cuando la temperatura $\geq 85^{\circ}\text{C}$ la temperatura es demasiado alta, la pantalla de texto como rojo, para proteger el dispositivo, se forzará el apagado después de 5 segundos.
- 5) Salida de usuario: Haga clic para salir del usuario actual y entrar en la página de selección de usuario; los usuarios se pueden establecer en la configuración- -sistema- -multiusuario;



3.Barra lateral

Las barras laterales son aplicaciones en la parte superior del panel , a través de las cuales se puede operar rápidamente;

Modo de apertura: Deslice los bordes izquierdo y derecho hacia el centro o pulse el botón de expansión de los lados izquierdo y derecho para expandir la barra lateral; 10s sin operar en la barra lateral se plegarán automáticamente Funciones de la barra lateral: Atrás, Inicio, Multitarea, Nota, Panel de control, Fuente de señal.



← Atrás: Púlsalo una vez para volver al paso anterior de la operación hasta que volver a la página de inicio o a la posición inicial de la operación;

Inicio: Independientemente de la página en la que te encuentres, pulsa el icono de inicio y vuelve rápidamente a la página de inicio de Android. La aplicación actual vuelve al fondo para que los usuarios puedan hacer multitareas

Multitarea: Ve a la página de multitarea del sistema para ver y gestionar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano;

Anotación: Acceda al modo de anotación, consulte la "función de anotación".

Panel de control: Haga clic en el icono del panel de control para abrir el panel de control en la página actual: Contiene: Herramientas de acceso directo, "VOL&BRT" y Lista de aplicaciones.

Fuente de señal: Pulsa el icono de fuente de señal y aparecerá la lista de fuentes de señal (la fuente conectada aparece resaltada), pulsa para entrar en el canal correspondiente;

Herramientas para atajos :

- (1) Red Ethernet: Haga clic para activar o desactivar la red Ethernet.
- (2) Red inalámbrica: Haga clic para activar o desactivar la red inalámbrica.
- (3) WLAN WiFi-AP :Pulse para activar/desactivar WLAN WiFi-AP
- (4) Temporizador: Pulse para activar/desactivar el temporizador.
- (5) Captura de pantalla: Haz clic para abrir la captura de pantalla, mientras que la barra lateral se ocultará automáticamente.
- (6) Protección ocular inteligente: Haga clic para encender / apagar, reducir la luz azul de la pantalla.
- (7) Sentido táctil: Haga clic para encender / apagar, cuando se enciende, el brillo cae un 30% al tocarlo, y se recupera tras 5s sin tocarlo para reducir el resplandor del brillo durante el funcionamiento o la escritura
- (8) Ahorro de energía: Haga clic para encender / apagar, cuando se enciende, el brillo se ajusta a 25 y se desactiva el brillo automático. Si ajusta el brillo manualmente o activa el brillo automático, el modo de ahorro de energía se desactivará automáticamente.
- (9) Bloqueo para niños: Cuando se abre el bloqueo para niños, la función de la pantalla táctil no está disponible, el icono de bloqueo para niños se muestra en la parte superior izquierda de la interfaz, y el método de desbloqueo es el siguiente:

① Utilice el teclado y pulse V-, V-, V+, V+ sucesivamente de forma continua. ② Utilice el mando y pulse V-, V-, V+, V+ sucesivamente de forma continua. ③ Archivo de bloqueo infantil:

- a. Nuevo documento de texto
- b. Introducir
U2FsdGVkX18v36IHH2OloQYdlbG+Y18YkDs9R1ACvSE=
- c. Nombre el archivo usb_child_key
- d. Borrar el sufijo del archivo name.txt
- e. El carácter es UTF-8
- f. Guardar y colocar en la raíz del disco U
- g. Inserte el disco U para desbloquearlo en modo bloqueo para niños

(10) Bloqueo de pantalla: Haga clic para bloquear la pantalla , el modo de desbloqueo de pantalla se puede modificar en [Ajustes del sistema].

(11) Configuración del canal: bajo el canal, haga clic para abrir la configuración del canal para ajustar la escala de la imagen, el ajuste de la imagen VGA (bajo el canal VGA) y la versión HDMI EDID (bajo el canal OPS、HDMI).

Configuración rápida :

Haga clic en la barra lateral para expandir la configuración de estilo: Cuando se abre , el botón de expansión se muestra cuando la barra lateral se pliega, puede hacer clic en el botón para expandir la barra lateral. Cuando está desactivado, ocultar el botón de expansión cuando la barra lateral está plegada , deslizar desde los bordes izquierdo y derecho hacia el centro para ampliar la barra lateral

Control de volumen: Desliza para controlar el volumen - Ajuste del brillo: Deslice para ajustar el brillo de la pantalla, el brillo no se puede ajustar manualmente en el modo de ahorro de energía

Lista de aplicaciones :

Para mostrar todas las aplicaciones , pulse para abrir la aplicación, pulse la tecla aplicación con las Apps marcadas en azul, puede abrir la aplicación en la ventana pequeña;

Fuente de señal :


Fuente de señal: Pulse el icono de fuente de señal y aparecerá la lista de fuentes de señal (la fuente conectada aparece resaltada), pulse para entrar en el canal correspondiente;

4.Brújula

La brújula es un atajo para los usuarios, y su funcionamiento básico es el siguiente:

Pulsación larga de la interfaz con cinco dedos para abrir la brújula;
Haga clic en el círculo central de la brújula para expandir o plegar la brújula;

Arrastre el círculo del centro de la brújula para mover la posición de la brújula

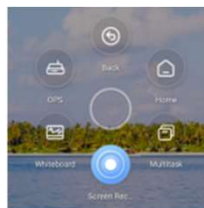


La brújula consta de 6 módulos de funciones, entre los que se encuentran: Atrás, Inicio, Multitarea; son las funciones por defecto , y las otras se pueden personalizar, puedes configurar las funciones comunes dependiendo de tus preferencias , las operaciones específicas: Configuración- -Personalización- -Brújula.

5.Pizarra



Menu :

El menú contiene nuevo, almacenamiento, compartir, cerrar y configurar, las operaciones básicas son las siguientes:

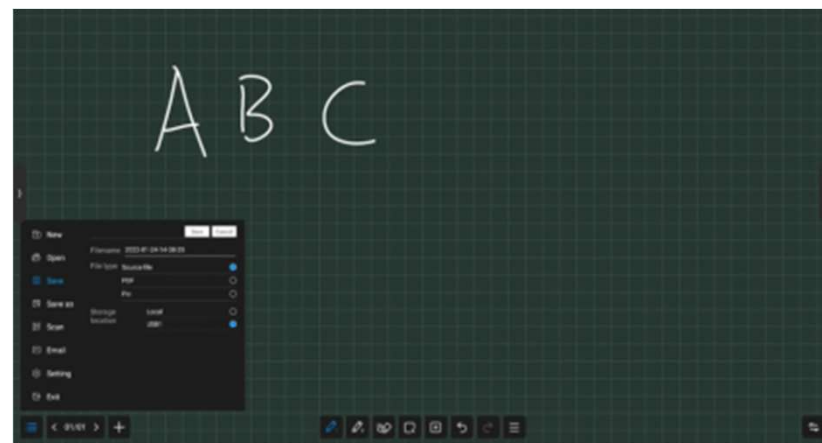

Nueva: Haga clic en "Nuevo" para crear una nueva pizarra, se cierra el documento; aparecerá un aviso si no se guarda el documento actual;
Abrir: Acceda al administrador de archivos para ver todos los archivos de la pizarra, haga clic para abrir el archivo; aparecerá un mensaje si el documento actual no está guardado;

Guardar: haga clic en "Guardar" para guardar el documento actual, puede personalizar el nombre del archivo, seleccionar la ruta de almacenamiento y el formato de guardado del archivo;

Guardar como: Guarde el archivo de pizarra actual como otro archivo de pizarra, puede personalizar el nombre del archivo, seleccionar la ruta de almacenamiento y el formato de guardado del archivo;

Escanear: haga clic en "Escanear" en el panel de menú para mostrar la página de códigos QR, el usuario puede descargar imágenes y archivos escaneando el código QR;

Contraseña: Los usuarios pueden elegir el modo predeterminado en la configuración del sistema; haga clic en "Encrypt" (Cifrar) encima del código QR para generar una contraseña de dígitos, necesita introducir la contraseña para obtener el contenido.

Subir a la nube: Inicia sesión en el disco en la nube, sube archivos a oneDrive, al disco en la nube de Baidu y a otros discos en la nube.

Correo electrónico: Envíe los contenidos de la pizarra actual por correo electrónico a un usuario especificado; para ello, debe preconfigurar el buzón del remitente.

Salir: Haga clic en "Salir" para salir de la pizarra y cerrar la página y el proceso; se pide al usuario que guarde el archivo si el documento no está guardado.

Configuración :

Establezca el estado básico de la pizarra para que el estilo de presentación y la interacción se ajusten más a las expectativas del usuario;

. Muestra la hora: Haga clic para encender o apagar; cuando se enciende, se mostrará la hora en la pantalla, por otro lado, no se mostrará la hora en la pantalla

. Configuración del fondo: Establece el estilo de fondo predeterminado al entrar a la pizarra, puede seleccionar el color de fondo y el estilo de la línea de cuadrícula ;

. Configuración del correo electrónico: Configure el buzón del remitente, que es cuando se envía un archivo de pizarra;

. Interruptor de la barra de tareas: abierto para ocultar dinámicamente la barra de funciones inferior, haga clic en emergente/ocultar;

. Umbral: Ajuste el umbral de detección de bolígrafos y gomas de borrar gruesas y finas.;


Gestión de páginas:

La gestión de páginas sirve principalmente para gestionar las páginas de cada pizarra, incluyendo:

- Página arriba: Haga clic para pasar a la página anterior de la página actual, no se puede hacer clic en la primera página;-
- Avance de página: Haga clic para pasar a la página siguiente de la página actual, no se puede hacer clic en la última página;
- Página actual: Cuando se muestra como 5/8, el número anterior "5" indica la página actual, y el número siguiente "8" indica el número total de páginas; pulse para ver todas las miniaturas de las páginas ;puede borrar páginas o mover el orden de las páginas en la miniatura;-
- Nueva página :Haga clic para insertar una nueva página después de la página actual y saltar a la nueva página.
- - EDIT: Páginas exportadas, páginas en blanco eliminadas

Pincel :

Pincel : Hay dos tipos de pincel: el pincel 1, con un área de contacto pequeña, y el pincel 2, con una área de contacto comparativamente mayor; haz clic en uno para usarlo:

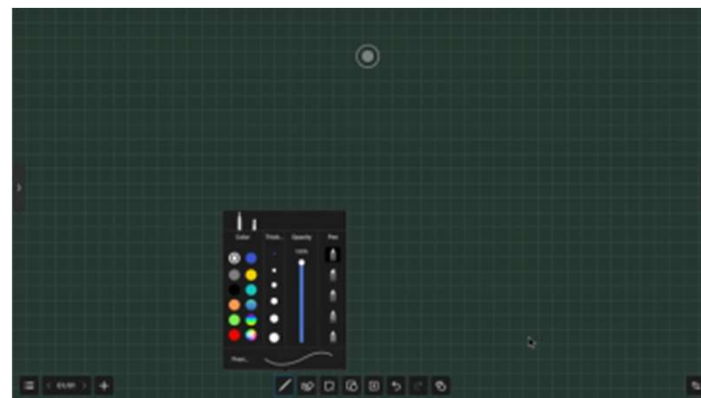

Color: 9 colores individuales preestablecidos y 2 colores que cambian gradualmente, haga clic para seleccionar y efectuar; el color del pincel también puede ser personalizado por el usuario, haga clic y elija su color favorito;- Grosor: 6 tamaños de pincel preestablecidos, haz clic para seleccionar y aplicar;- Transparencia :La transparencia del pincel puede ajustarse entre el 6% y el 100%;- Estilo de pincel: Hay tres tipos de estilo de pincel normal, pincel rotulador y bolígrafo, también tienen dos pinceles inteligentes con función de reconocimiento de caracteres y reconocimiento de patrones , selecciónelo entonces usted puede convertir su escritura a mano en texto impreso.

Borrar:



Puedes borrar tu escritura directamente con la palma o el dorso de la mano mientras escribes, también se admiten los siguientes modos:- Borrador de círculo: la escritura en el círculo cerrado se puede borrar con un simple toque.- Círculo a borrar: Cruza el pincel con el objeto a borrar. Los trazos que se crucen o queden dentro del círculo final se borrarán.- Deslizar Limpiar pantalla : desliza el dedo por "Limpiar pantalla" para borrar toda la escritura de la página actual.

Seleccionar :

Haga clic en "Seleccionar" para pasar al modo Seleccionar. Haga clic en la escritura, la imagen u otros elementos de la pantalla para seleccionarlos y dibuje una libre para seleccionar los elementos que contiene.

el elemento se puede arrastrar y mover, operación de zoom con varios dedos zoom operation


- haga clic en el elemento seleccionado



- Selecciona el elemento por el que pasa la forma




- seleccionar el elemento dentro de la forma cerrada




Forma:

Después de hacer clic, elija para dibujar gráficos y luego arraste el pincel en la pizarra, puede dibujar formas;

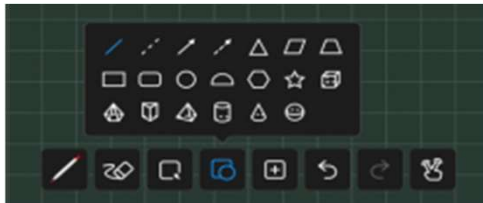

Insertar:

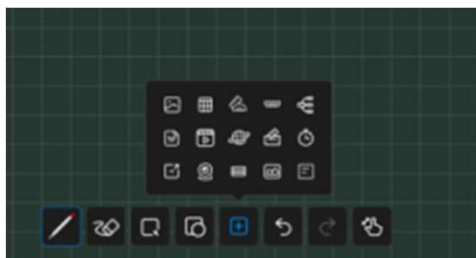

La función de insertar admite la inserción de múltiples elementos y contenidos en la pizarra, incluidos: - Imagen: Acceda a la página de imágenes del administrador de archivos, haga clic en la imagen que desea insertar; puede seleccionar o seleccionar varias imágenes (hasta 10) e insertarlas en la pizarra.

- **Tabla** : Haga clic en el icono de tabla, seleccione el número de filas de la tabla y utilice el pincel para introducir el contenido de la tabla; la anchura y la altura de la tabla se adaptan automáticamente al tamaño del pincel; utilice la herramienta de selección para seleccionar la tabla y añadir o eliminar filas y columnas, línea horizontal o vertical en la misma fila o columna a través de la tabla para añadir fila o columna, del mismo modo, utilice la herramienta pincel para dibujar líneas "Z" en la misma fila o columna a través de la tabla para eliminar filas o columnas;

- **Documento**: Haga clic en el documento de inserción, a continuación, entrar en el administrador de archivos- página de documentos, puede elegir PPT, Word, PDF para insertar, en el modo de ventana libre WPS;
- **Video**: Haga clic en el documento de inserción, a continuación, entrar en el administrador de archivos, Video página, seleccione el vídeo a insertar, en el reproductor multimedia modo de ventana libre
- **Fuente de señal**: haga clic para seleccionar la fuente de señal compatible con el dispositivo, y las fuentes no procesadas aparecen en gris y no se pueden insertar;
- **El navegador inserta imágenes**: Haga clic para abrir Google o Baidu, introduzca las palabras clave y haga clic, mantenga pulsada la imagen que desea añadir desde la página de resultados de búsqueda y, a continuación, insértela en la pizarra
- **Voto**: Se utiliza para votar en una reunión;
- **Temporizador**: Se utiliza para cronometrar en las reuniones;
- **Transferencia rápida**: Transfiere archivos del móvil a la pantalla e insértalos en la pizarra;
- **Mapa mental**: Se puede insertar un mapa mental predeterminado de tres niveles, añadir subniveles y el cuadro de texto admite extensiones de escritura..
- **Cuadrícula de cuatro líneas**: inserta una cuadrícula inglesa de cuatro líneas, admite escritura OCR y puede ampliar el ancho de forma adaptativa.
- **Pantalla de la cámara**: Inserte la pantalla de la cámara del dispositivo en la pizarra, puede tomar fotos de la pantalla de la cámara y ponerlo en la pizarra blanca;
- **Lugares**: inserta 10 mapas de ubicaciones como canchas de bádminton, canchas de baloncesto, campos de fútbol, etc..
- **Insertar regla**: permite insertar cuatro tipos de reglas: reglas rectas, escuadras, y transportadores.

Deshacer y rehacer :

Deshacer: Haz clic en el botón **Deshacer** para cancelar el paso más reciente, y admite hasta 20 pasos.

Rehacer: Haga clic en el botón **Rehacer** para reanudar la operación de deshacer anterior.


Un dedo/ Varios dedos :

Escritura con varios dedos: haga clic para encender/apagar; cuando se encienda, se abrirá la escritura con varios dedos, pueden escribir 20 personas a la vez, cuando se apaga, se abre el modo de escritura individual

Un dedo:





Varios dedos:



Escritura en pantalla dividida:


Soporta escritura en pantalla dividida: dos pantallas divididas/tres pantallas divididas/cuatro pantallas divididas

La interfaz de pantalla dividida es una simple pizarra, que conserva las funciones de borrador y pincel

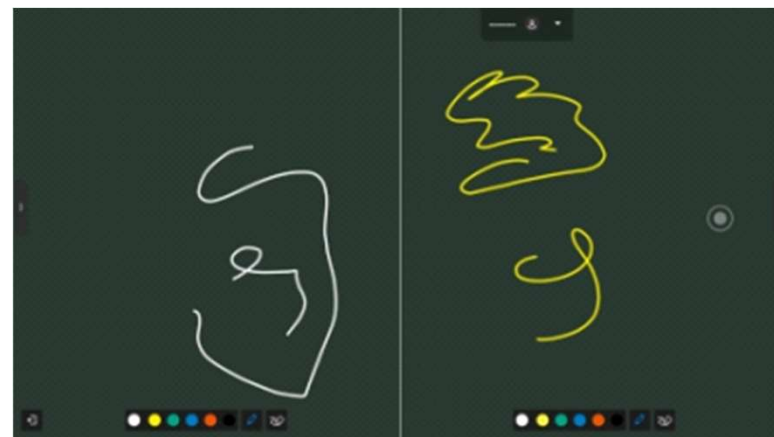

Haz click en salir en la esquina inferior izquierda para salir de la escritura en pantalla dividida

6. Mini pizarra

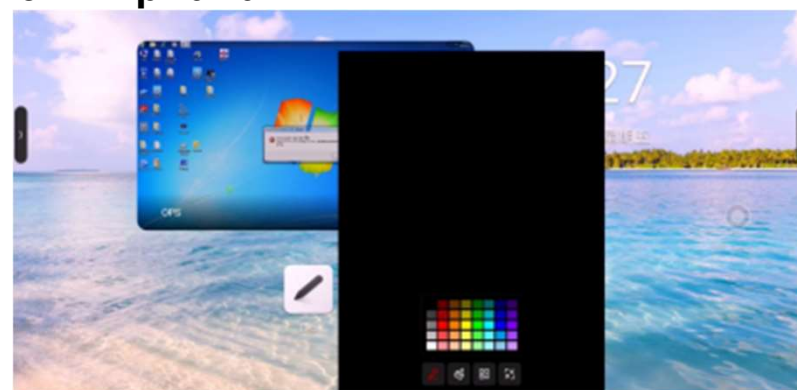


Deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de cualquier página, puedes sacar rápidamente la mini pizarra y escribir con rapidez; entre las funciones básicas se incluyen:

- Pincel: Puedes elegir el color y escribir rápido;
- Borrador : Igual que el borrado de la pizarra blanca.-
- Código QR: Haga clic en escanear el código para generar el enlace web código QR, puede utilizar el móvil escanear el código QR para obtener el contenido de la pizarra (formato de imagen);Puede abrir el cifrado, escanear el código después de entrar la contraseña generada para obtener el contenido-
- Minimización: Haz clic o desliza varios dedos hacia abajo para plegar la pizarra;

7.Anotación

Haga clic en el icono Anotación de la barra lateral o en la brújula para entrar en el modo de anotación, puede escribir anotaciones en la interfaz actual.

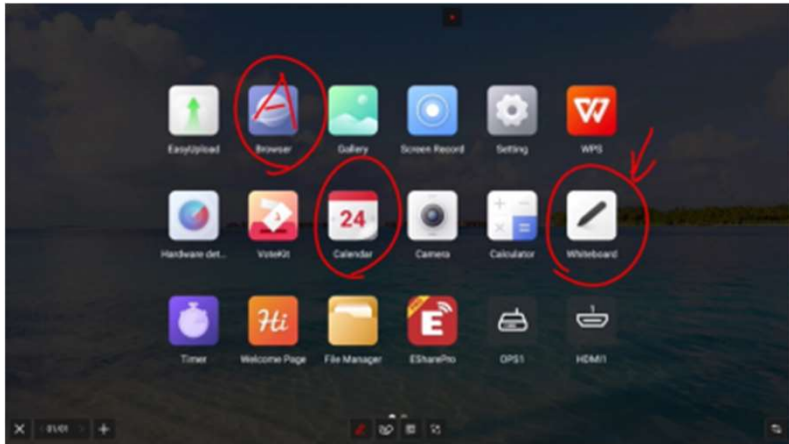

Pluma :

El trazo predeterminado es rojo, y puede tocar el icono del pincel para seleccionar el color, la opacidad y el grosor



Borrador:

igual que el borrado de la pizarra blanca clásica

Escanear y compartir:

Haga clic en "Scan" en el panel de menú para mostrar la página de código QR, el usuario puede descargar la imagen y el archivo mediante el escaneo de código QR, la configuración de contraseña son opcionales, soporte local LAN y compartir la red externa, los usuarios pueden elegir el modo por defecto en la configuración del sistema; haga clic en "Cifrar" por encima del código QR para generar un dígito-contraseña, el usuario debe introducir la contraseña para obtener el contenido.

Minimización:

Si necesita cambiar de página u operar en la página actual, puede hacer clic para minimizar temporalmente el modo de anotación y entrar en el modo de anotación de nuevo a través de la barra lateral o la brújula. Tus anotaciones previas pueden ser vistas en manejo de páginas.




Cerrar y guardar:

Haga clic en el botón de cierre de la esquina inferior izquierda/derecha para salir de la anotación y vaciar el contenido de la misma. Antes de salir, puede elegir entre guardar todo el contenido, guardar como imagen o como archivo PDF.




8. Gestor de archivos

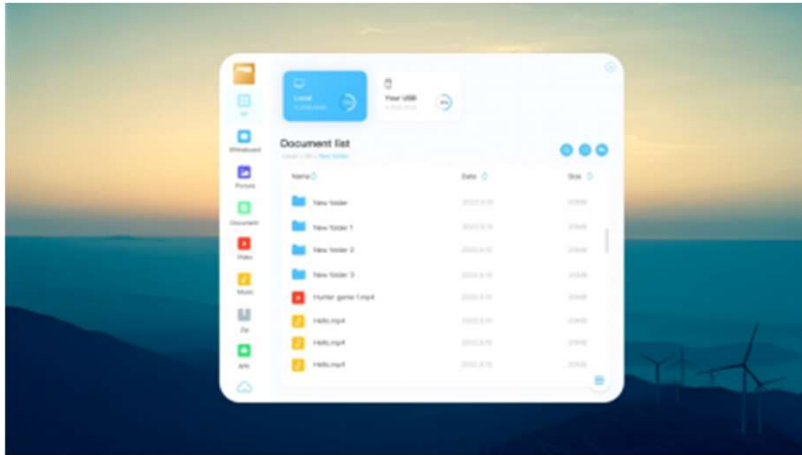

Introducción :

El gestor de archivos puede ver los archivos dentro de los dispositivos locales y externos del sistema, proporcionando dos formas de visualización- Todos los documentos: Abrir en el directorio de carpetas- Tipo de archivo :Busca archivos en los discos local y U por tipo de archivo, como archivos de pizarra, imágenes, vídeos, música, paquetes de compresión, etc.

Funciones comunes :

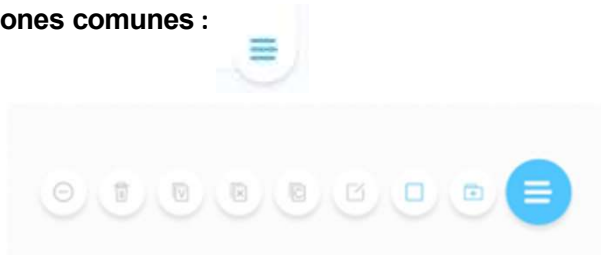

- La barra de funciones está contraída por defecto, haga clic para expandirla
- Abrir archivo: busque el archivo que desea abrir, haga clic para abrirlo;
- . Seleccionar archivo: Haga clic en la esquina inferior derecha de la página de la lista de archivos para comprobar el archivo y realizar operaciones como copiar, cortar y borrar después de la selección;

- **Crear una nueva carpeta:** Haz clic en la esquina inferior izquierda de la página de la lista de archivos para crear una nueva carpeta; ■




Estilo de visualización de archivos: haz clic en los dos íconos   en la esquina superior derecha para alternar entre los estilos de visualización de archivos en mosaico y en lista.

- **Ajuste de la clasificación:** haz clic en el nombre, el tamaño y la hora en la parte superior de la lista de archivos para ajustar la clasificación según estos factores;

Buscar: Haga clic en Buscar en la parte superior derecha para expandir el centro de entrada, introduce palabras claves para buscar archivos locales.

9.Multi-usuarios

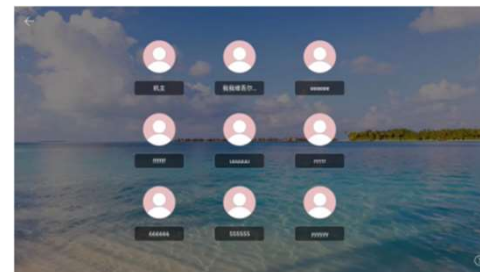


Para resolver el escenario polivalente del panel, se propone la función multiusuario ;

Los usuarios múltiples tienen tres permisos: usuario principal, usuario común y visitante. Por defecto, cada dispositivo tiene un usuario principal. El usuario principal puede acceder a Configuración, Sistema y Usuario para crear y gestionar cuentas de usuario.

Añadir e introducir varios usuarios

- 1) En la cuenta principal, entre en Configuración -- Sistema -- Usuario, y active el interruptor multiusuario para añadir un usuario;
- 2) Haga clic en "Añadir usuario" para acceder a la página de adición de usuarios;
- 3) Introduzca el nombre de usuario, la función y la contraseña para completar la creación.
- 4) Después de la adición, haga clic en "Salir del usuario actual" en el Launcher para entrar en la página de cambio de usuario ;
- 5) Seleccione el usuario e introduzca la contraseña para acceder a la gestión de usuarios correspondiente.

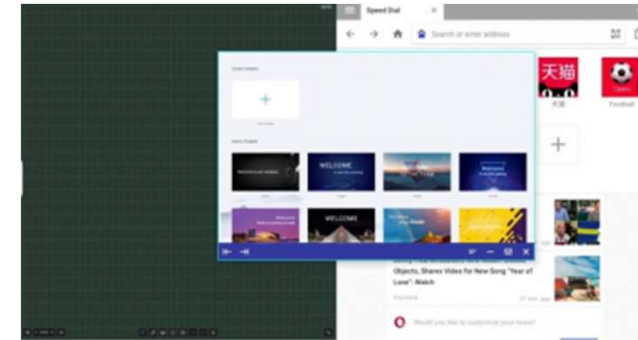

Abrir multi ventana:

Los usuarios pueden abrir varios usuarios de dos maneras:

- En la pantalla de menús, mantén pulsado el icono de una aplicación para abrir una ventana de gestión.
- En la gestión de aplicaciones de la barra lateral, los usuarios pueden acceder directamente a las aplicaciones en modo de ventana libre pulsando prolongadamente y haciendo click sobre ellas.
- Al utilizar la aplicación, si se juntan cinco dedos en el centro de la pantalla, los usuarios pueden entrar rápidamente en el modo de ventana libre.

Funcionamiento multi ventana :

- Después de abrir varias ventanas, puede hacer clic en la ventana correspondiente para seleccionarla en la parte inferior de las aplicaciones y realizar las siguientes operaciones en él:
- Arrastrar: Puedes mover una ventana libre manteniendo pulsada la barra de control situada en la parte inferior de la pantalla;
- Escala: Seleccione, press en el borde de la ventana libre y arrastre para redimensionar la anchura y la altura de la ventana, y pulse en la esquina para redimensionar la anchura y la altura al mismo tiempo
- Redimensionar los bordes izquierdo y derecho: Toca el lado izquierdo de la barra de control para escalar una aplicación por el lado izquierdo/derecho de la pantalla. Si utilizas dos aplicaciones al mismo tiempo, podrás dividir la pantalla a izquierda y derecha;
- Restaurar el tamaño original: Haga clic en el icono Restaurar de la parte derecha de la barra de control para restaurar la ventana a su tamaño original. ·

Gestión multiusuario :

Los usuarios principales pueden gestionar los usuarios del dispositivo actual. Los usuarios comunes sólo pueden gestionar sus propias cuentas. Los usuarios visitantes no tienen derechos de gestión de cuentas. Soporte de gestión de cuentas:

- Cambio de contraseñas según el esquema: Cada usuario puede establecer su propia contraseña para proteger su privacidad.
- Restablecer contraseña: El usuario principal puede restablecer las contraseñas de otros usuarios para evitar que el usuario no pueda acceder a la cuenta si pierde la contraseña de usuario.
- -Cambio de nombre de usuario: Haga clic para editar el nombre de usuario, reemplazando el nombre de usuario actual.
- Para eliminar una cuenta, el usuario principal puede eliminar otras cuentas, y toda la información del usuario se elimina después de eliminarla.



10.Ventana múltiple

La multi ventana facilita a los usuarios el manejo de las funciones de diferentes aplicaciones al mismo tiempo, y mostrar diferentes contenidos al mismo tiempo. Las operaciones básicas son las siguientes:

- Minimización : Haz clic en el icono Minimizar situado a la derecha de la barra de control para minimizar la aplicación, que se encuentra en la multitarea.
- Maximización: Haga clic en el icono de Maximización situado a la derecha de la barra de control para aplicar una visualización a pantalla completa.
- Cerrar: Haga clic en el icono de cierre situado a la derecha de la barra de control para cerrar la aplicación actual.

11. Página de bienvenida

Múltiples plantillas se construyen en la página de bienvenida. Puede hacer click para entrar. Los usuarios pueden modificar y guardar la plantilla como una nueva. Después de entrar en la página de plantilla, los usuarios pueden modificar el fondo, texto, música, etc, después de configurar apretar el botón "play" para mostrar. 

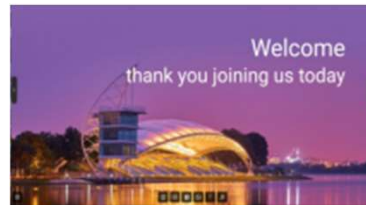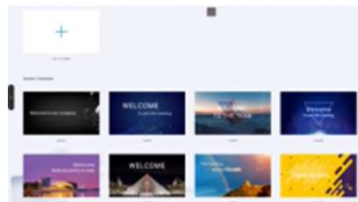

12. Grabación de pantalla



- 1) Haga clic en el icono de la aplicación para entrar en ella, y la aplicación se abrirá en una pequeña ventana.
- 2) Haga clic en  puede iniciar la grabación, iniciar el cronometraje y la pantalla de grabación; Al hacer clic en  de nuevo puede pausar el cronometraje y la grabación de la pantalla ;
- 3) Pulsa  para finalizar la grabación de la pantalla, y aparecerá la opción de guardar;
- 4) Haz clic en  para minimizar la aplicación, minimizar la función de grabación de pantalla y mostrarla como un punto cuadrado;
- 5) Haz clic en  para cerrar la grabación de pantalla. Si la grabación de pantalla está en curso, le pedirá que la guarde

13. Captura de pantalla


Captura de pantalla puede capturar y guardar rápidamente el contenido de la pantalla ;

- 1) Haz clic en el icono de captura de pantalla de la barra lateral o en la brújula
- 2) Arrastre el círculo de captura de pantalla para mover la posición de la captura de pantalla
- 3) Arrastre el punto en cruz para cambiar la longitud y la anchura del área de la pantalla
- 4) Haga click en  en la esquina derecha para abrir la pizarra y coloque la captura de pantalla en la pizarra.
- 5) Haga clic en  en la esquina derecha para obtener una captura de pantalla completa;
- 6) Haga clic en  en la esquina derecha para cerrar la función de captura de pantalla;
- 7) Haga clic en  en la esquina derecha para confirmar la captura de pantalla y pedir que se guarde





14. Galería

- 1) 1) Haz clic en el icono de la aplicación para entrar en ella; o selecciona la imagen de la carpeta para abrirla y entrar en la aplicación;
- 2) La aplicación muestra la vista previa de la imagen y la navegación;
- 3) Deslice a la izquierda y derecha para pasar las páginas y visualizarlas;
- 4) Haga clic en la barra de control de la esquina inferior izquierda, puede pasar a la página anterior, página siguiente, voltear, girar y otras operaciones sobre la imagen; ;

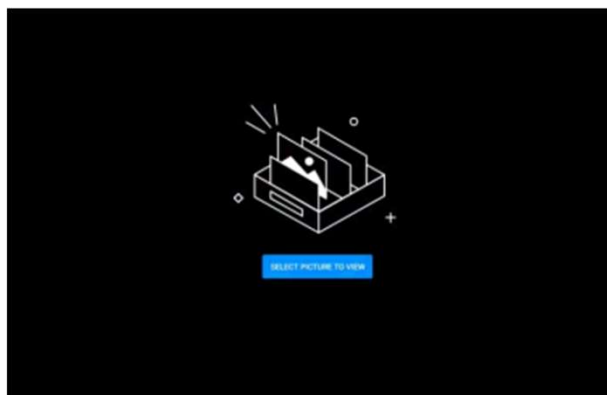

15.Sistema de votación


- 1) El dispositivo de votación sólo puede utilizarse con soporte de red. Si no hay red, esta función no está disponible.
- 2) Pulsa el icono de la aplicación para entrar en ella.
- 3) Acceda a la página de configuración del tema y las opciones de votación y haga clic en el cuadro de entrada para activar la entrada por teclado;
- 4) Haga clic en "Restablecer" para borrar las opciones y los temas; haga clic en "Siguiente" para establecer los requisitos de nombre único/múltiple, anónimo/real;
- 5) Haga clic en "Empezar a votar" para presentar el código QR de la votación. Los participantes pueden escanear el código para votar y los resultados de la votación se actualizarán en tiempo real;
- 6) Haga clic en "Finalizar votación", la votación finaliza, el código QR pierde eficacia, la página de votación se cierra; Presente los resultados de la votación;
- 7) Haga clic en "Guardar" para guardar el resultado de la votación; haga clic en "Colocar pizarra" para insertar los resultados de la votación en la pantalla de la pizarra.

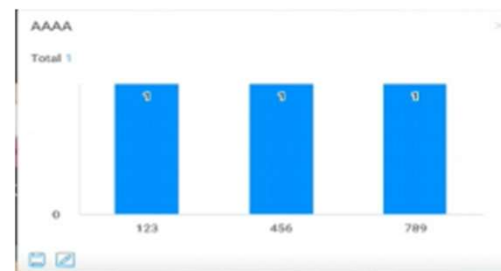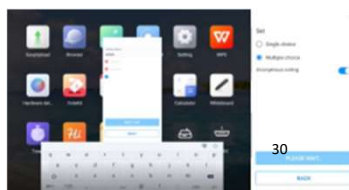


16.Carga fácil

Easy Upload es una aplicación que permite cargar rápidamente imágenes y texto desde teléfonos móviles al panel para compartirlos y visualizarlos. El proceso básico de funcionamiento es el siguiente:

- 1) Pulsa el icono de la aplicación para entrar en ella;
- 2) Escanee el códigoQR que aparece en la pantalla con su teléfono móvil para entrar en la página de carga fácil de archivos;
- 3) Selecciona la imagen local o introduce el contenido del texto en el móvil y haga clic en Añadir para entrar en el proceso de carga y envío;
- 4) Después de cargar correctamente, la máquina mostrará la imagen o el contenido de texto cargado recientemente;
- 5) Haga clic en el icono "Insertar pizarra" en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir la pizarra y colocar la imagen seleccionada en ella;
- 6) Haz clic en el icono "Eliminar" situado en la esquina inferior derecha del contenido para borrar la imagen o el texto actualmente seleccionados;
- 7) Haga clic en el icono "Minimizar" en la esquina superior derecha del cuadro de la aplicación, y la aplicación easy upload se minimizará . Después de que se minimiza, se mostrará en la parte superior de la página en forma de ventana flotante;
- 8) Haga clic en el icono "Cerrar" situado en la esquina superior derecha de la aplicación para cerrar la aplicación easy upload. Después de cerrar la aplicación, todo el contenido subido se borrará y no se guardará localmente;

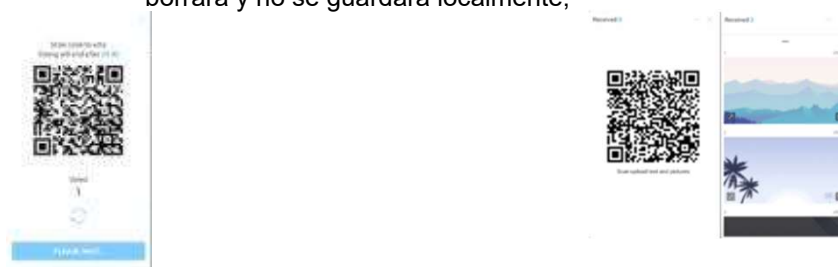

17.TempORIZADOR

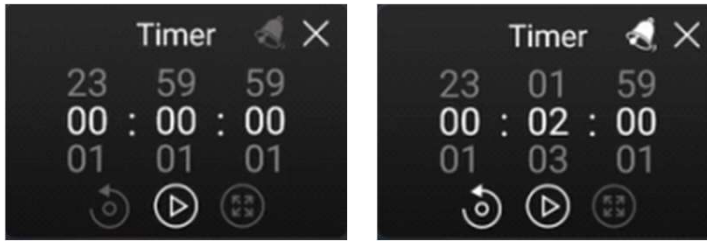

Las funciones del temporizador y cronómetro en uno son las siguientes:


Cronómetro :

- 1) Haga click en el icono de la aplicación para entrar en ella y, a continuación, la página mostrará 00:00:00;
- 2) Haga click en Inicio para acceder a la función de cronómetro;
- 3) Durante el funcionamiento del cronómetro, haga click para pausar el cronometraje; Haga click en el botón de reinicio de la izquierda para poner el tiempo a cero. Haga click en el icono de pantalla completa para ampliar la pantalla completa para entrar en la visualización a pantalla completa;
- 4) Haga clic en "Cerrar" en la esquina superior derecha para cerrar la aplicación;

Función de cuenta regresiva :


- 1) Haga clic en el icono de la aplicación para entrar en ella, la página mostrará 00:00:00;
- 2) Ajuste el tiempo a un valor distinto de cero y entre en la función de cuenta regresiva. Haga click en "Inicio" para entrar en la cuenta atrás oficial;
- 3) Haz clic en el icono de la campana para abrir la función de recordatorio de puntos. Cuando termine la cuenta atrás, el sistema tendrá un recordatorio de voz;
- 4) Haga clic en Reiniciar para restablecer el tiempo de cuenta atrás preestablecido;
- 5) Haga clic en "Cerrar" en la esquina superior derecha para cerrar la aplicación;;

Netstat:

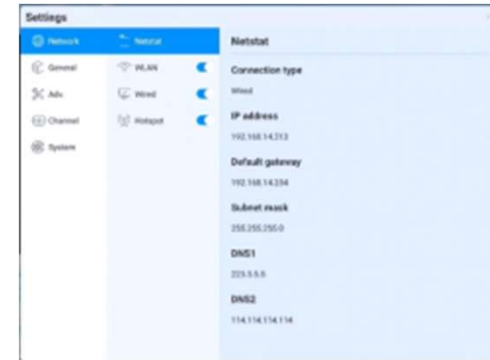

WLAN:

Enciende la red inalámbrica y escanea automáticamente las redes inalámbricas cercanas disponibles

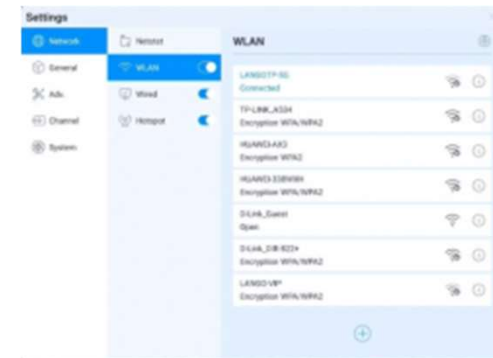


- 1) On-Off: Activar/desactivar la red inalámbrica
- 2) Actualizar: Haga click en el icono de actualización de la esquina superior derecha para actualizar la lista de redes.
- 3) Añadir: Haga click en el botón Añadir para introducir el nombre de la red y la contraseña para añadir la red oculta.
- 4) Conectar: Seleccione la red haga click en conexión, rellene la conexión de contraseña

Ethernet:

- 1) Encienda la red Ethernet y aparecerá la opción de acceso a IP2) Acceder automáticamente a la red de conexión IP3) Introduzca manualmente la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada, la máscara de subred y los ajustes DNS1, DNS2.


18.Ajustes del sistema

18.1 Red

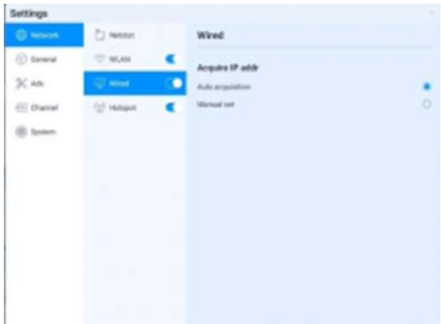


WiFi-AP :

- 1) Contraseña WiFi-AP: Muestra la contraseña WiFi-AP actual, haga click para cambiarla;
- 2) Dispositivos conectados: Muestra los dispositivos conectados;
- 3) Lista negra: Muestra los dispositivos de la lista negra que no se pueden conectar.

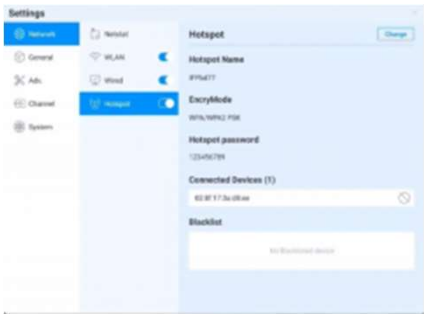


18.2 General

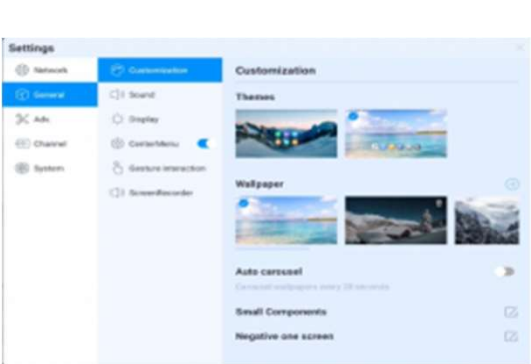

- 1) Tema: El sistema proporciona 2 conjuntos de temas por defecto. Elija para cambiar los temas para presentar diferentes efectos de interfaz de usuario en la página de inicio.
- 2) Fondo de pantalla: El sistema proporciona 10 fondos de pantalla con multidifusión de rotación automática; los usuarios pueden cargar el fondo de pantalla personalizado;
- 3) Componentes pequeños: Interruptor de idioma, controla si se mostrará el idioma de la página; Ventana de visualización, puede controlar el interruptor y el contenido de la pantalla, también puede elegir las dos funciones de abastecimiento y escanear códigos para ocupar la pantalla;
- 4) Pantalla negativa: La pantalla negativa es la página con el deslizamiento a izquierda y derecha en la página de inicio del Launcher. Después de entrar en la función, el usuario puede arrastrar la app a la página correspondiente para que tenga efecto


Sonido :

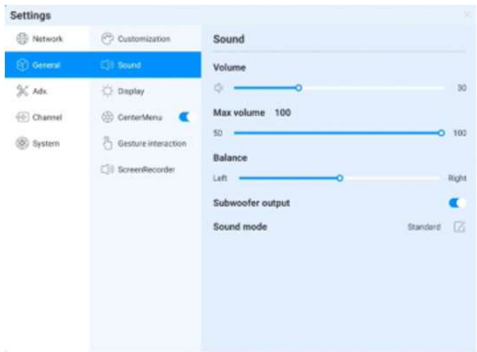

El ajuste de sonido se utiliza para ajustar el efecto de sonido del sistema, contenido ajustable :

- 1) Volumen: Ajusta el volumen, también puedes ajustarlo pulsando los botones "volume+" y "volume-" del mando o del botón del dispositivo.
- 2) Volumen máximo: Establece el volumen máximo del sistema.
- 3) Balance: Equilibra los canales izquierdo y derecho
- 4) Modo de sonido: incluye modos preestablecidos como estándar, sala de conferencias, cine y aula; también admite personalización.


Pantalla :

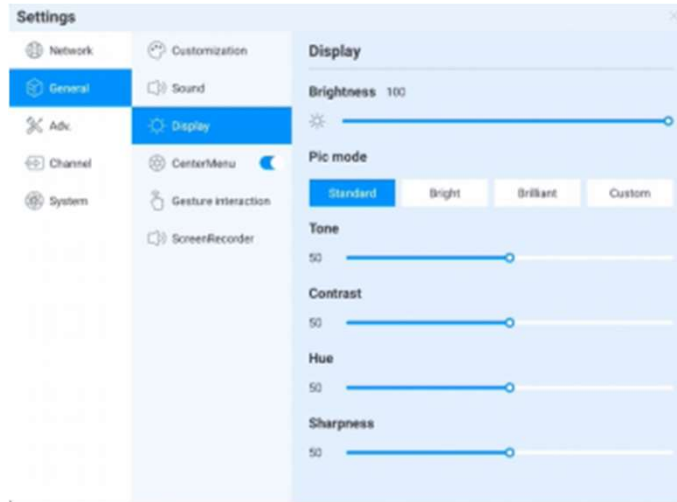

La configuración de pantalla puede ajustar el efecto de visualización de la pantalla,


- 1) Brillo: Ajusta el brillo de la retroiluminación; cuanto más bajo sea el valor, más oscura será la imagen;
- 2) Modo de imagen: modo de imagen predeterminado del sistema: estándar, brillante, de color brillante, pero también admite la personalización;

Brújula :

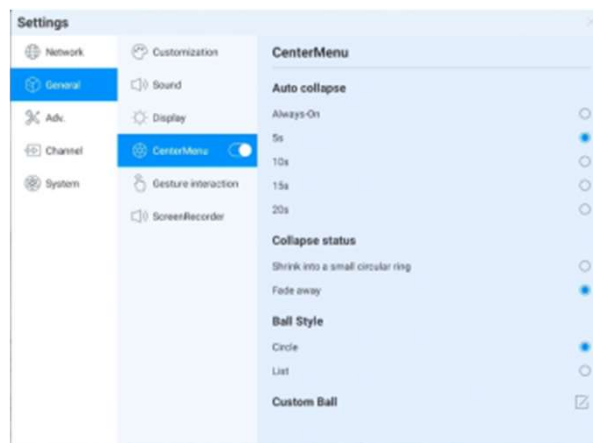


El ajuste de la brújula es principalmente para ajustar el interruptor de esta, el tiempo de visualización, el estilo de visualización y otras funciones, específicas como las siguientes:

- 1) Interruptor: haz clic en el interruptor de la brújula para cambiar su estado de visualización. No se puede activar cuando está en estado cerrado; puedes mantener presionada la brújula con cinco dedos para abrirla cuando está habilitada.
- 2) Ajuste del tiempo de rebobinado automático: Haga click para seleccionar el tiempo de rebobinado correspondiente.
- 3) Estado minimizado: puedes elegir minimizar la brújula en un círculo pequeño, donde solo se muestran las herramientas alrededor del círculo central; haz clic para expandir. Si eliges la opción "desaparecer", la brújula se plegará y desaparecerá de la pantalla; para volver a mostrarla, mantén presionados cinco dedos sobre la pantalla.
- 4) Forma de compás: Admite dos formas de rueda y lista
- 5) Personalización de la brújula: Puedes personalizar los tres últimos iconos de aplicaciones en la brújula, como muestra la imagen, arrastra la aplicación a la ubicación que quieras añadir:

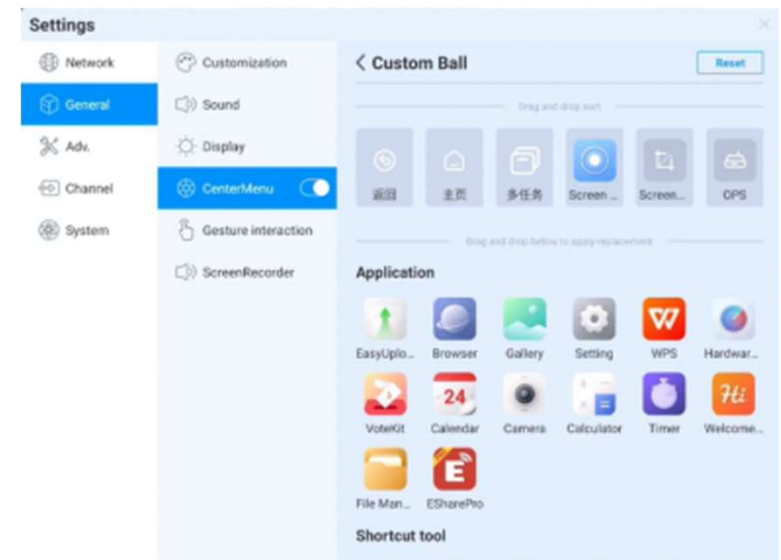


Interacción gestual :

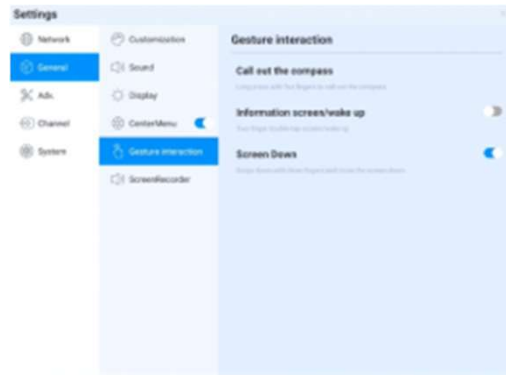

El sistema ha preestablecido algunas interacciones gestuales en las que los usuarios pueden cambiar de configuración:

- 1) Haz doble clic con dos dedos para dormir o despertar la pantalla;
- 2) Desplazarse hacia abajo en la pantalla: desliza tres dedos hacia abajo para desplazarte por la pantalla en la página del canal.

Grabación de pantalla:

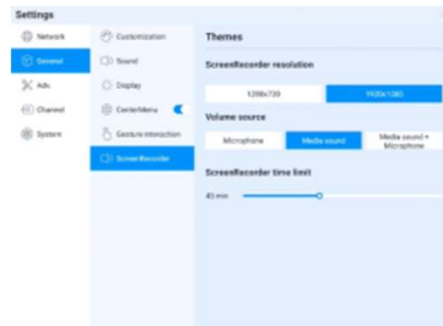

Preestablece la función de grabación de pantalla, incluyendo:

- 1) Resolución de grabación: tres resoluciones opcionales
- 2) Fuente de sonido: configura la fuente de sonido para la remezcla de la grabación en pantalla.
- 3) Límite de tiempo de grabación: cuando se alcance el tiempo máximo de grabación se indicará que se guarde;


;

18.3 Dispositivo


Página de control del dispositivo, principalmente ajustar el equipo externo del dispositivo, incluyendo Bluetooth y dispositivos Bluetooth, impresora, micrófono, cámara

Bluetooth :

- 1) La función Bluetooth depende de la configuración del modelo
- 2) Activar la función Bluetooth, puede buscar dispositivos y transferir archivos, o encontrar y conectar otros dispositivos Bluetooth (incluyendo pero no limitado al mouse, teclado, auriculares, audio, dispositivos móviles, PC, universal / dispositivos no identificados)

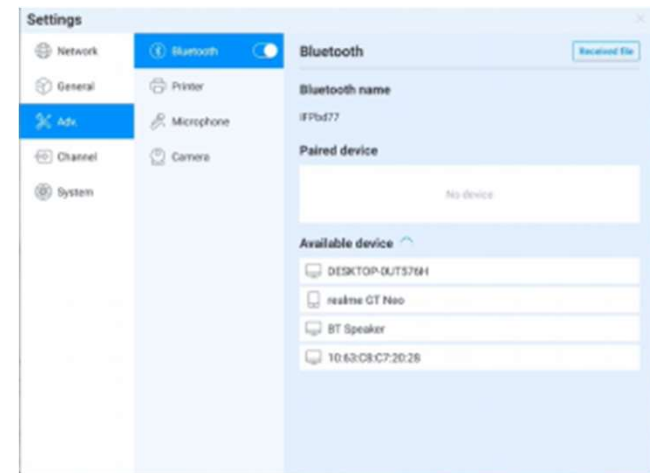


Impresora :

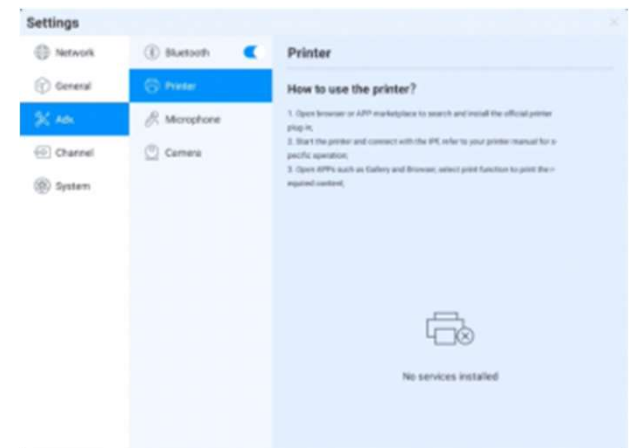

Instale el servicio de impresión siguiendo las instrucciones
Active el servicio de impresión para obtener los terminales de impresión disponibles


Microfono:

Ver el dispositivo de micrófono conectado, todos los dispositivos se presentan en la lista, haga clic para cambiar

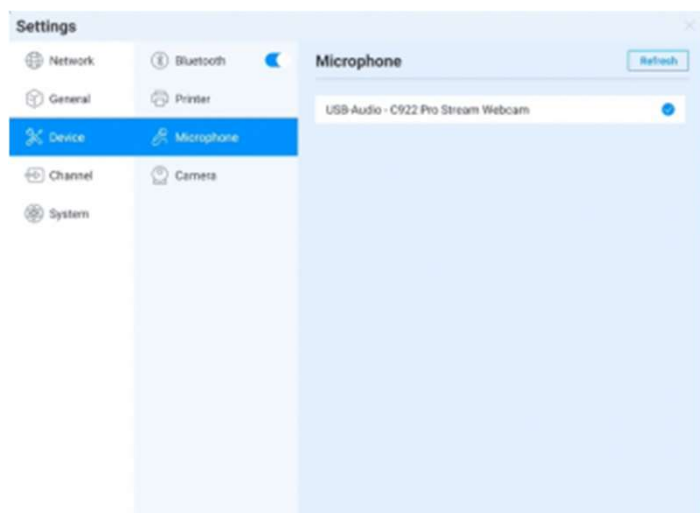

Camara :


Ver el dispositivo de la cámara conectada, todos los dispositivos se presentan en la lista, haga clic para cambiar

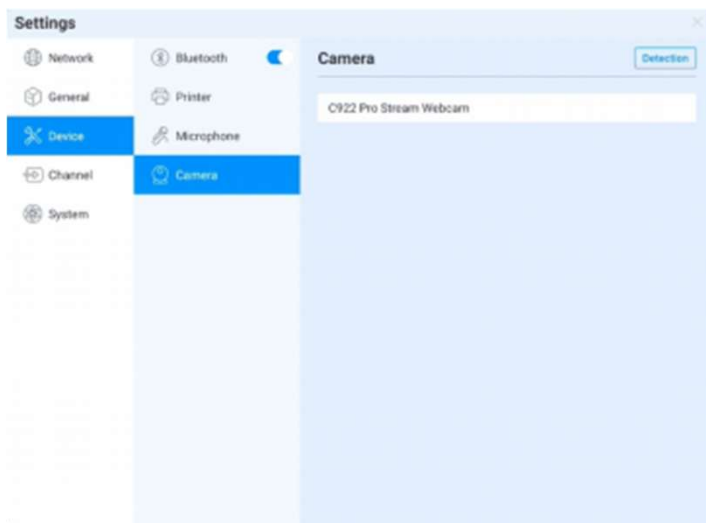

18.4 Canal de entrada


Imagen de canal :

- 1) Describe el estado de la fuente de acceso actual
- 2) Modo de escala: Ajusta la escala de visualización de la fuente de entrada actual.
- 3) Modo PC: selecciona el modo de visualización de la pantalla

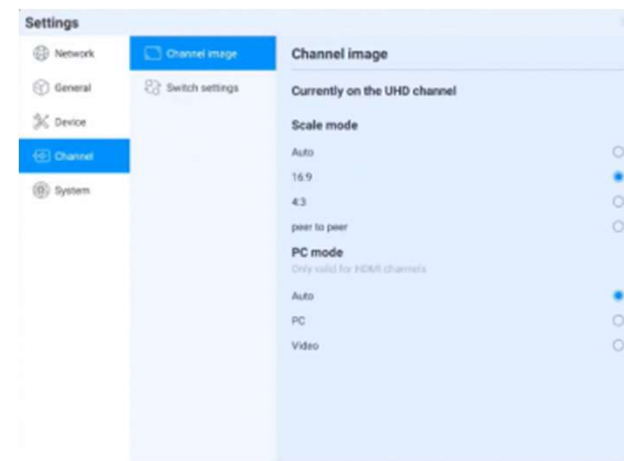

Otros ajustes :


- 1) Salto sin señal: Si el canal actual no tiene señal, la página cambiará automáticamente, y el usuario podrá personalizar la página de salto;
- 2) Salto automático: Cuando el sistema está en marcha, accede a la nueva fuente de señal, saltará automáticamente al canal correspondiente;
- 3) Despertar automático: En estado de espera o de reposo, accede a la fuente de señal y despierta automáticamente el dispositivo;
- 4) Canal de arranque: Configurar para acceder a un canal después del arranque, se puede configurar para android o cada interfaz de origen;
- 5) Personalización del nombre del canal: Hay muchas fuentes de señal y nombres en el sistema, los usuarios pueden personalizar sus nombres familiares, el sistema mostrará el nuevo nombre de la fuente de señal después de personalizarlo;

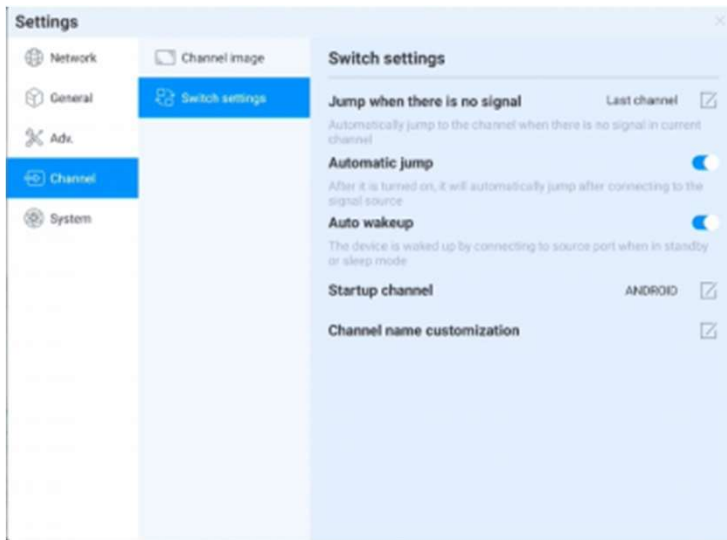

18.5 Sistema


Los distintos parámetros del sistema pueden ajustarse y visualizarse en la configuración del sistema, incluyendo: Fecha y hora, Idioma y teclado, Estado de energía, Actualización del sistema y seguridad del sistema.

Fecha y hora :

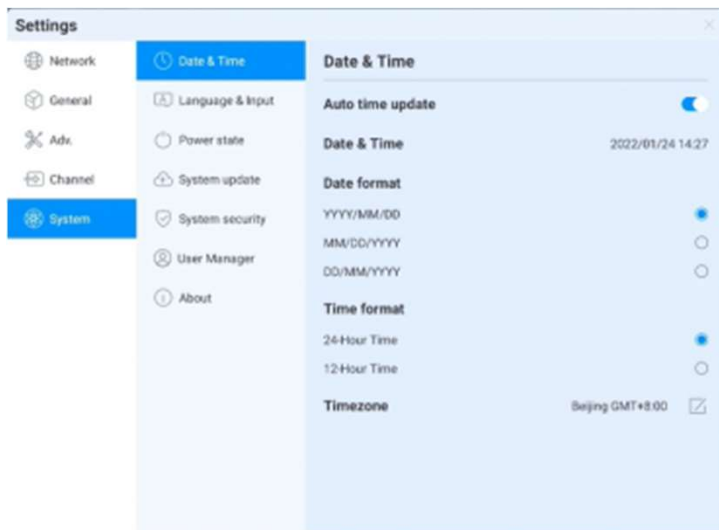


- 1) Actualización automática: Permite sincronizar la hora de la red (es necesario conectarse a Internet)
- 2) Fecha y hora: Desactive la actualización automática, haga clic para ajustar la fecha y la hora;
- 3) Formato de fecha: Tres formatos de visualización de fecha, de acuerdo con su hábito de elegir uno ;
- 4) Formato de tiempo: Dos formatos de visualización de tiempo, de acuerdo a su hábito elija uno;
- 5) Zona horaria: seleccione la zona horaria, haga click para acceder a la lista de selección de zonas horarias;

Idioma y teclado :

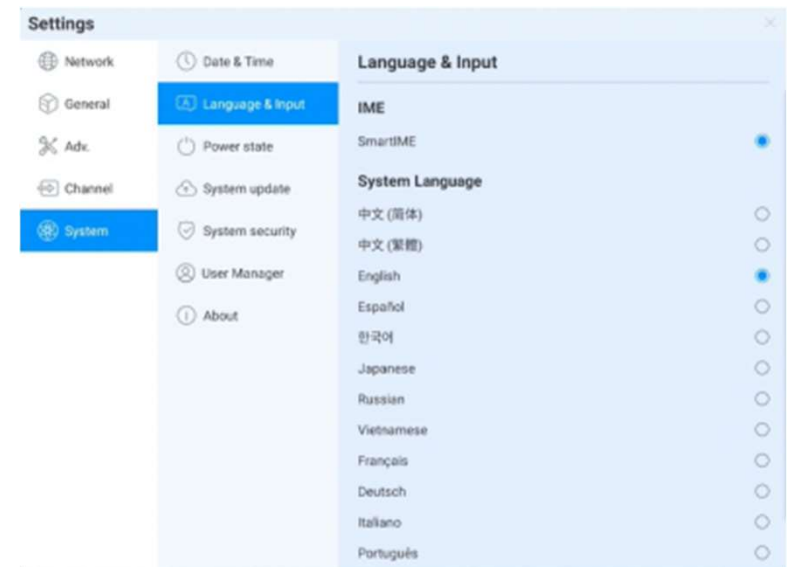

- 1) Teclado: Los usuarios pueden seleccionar el método de entrada aquí
- 2) Idioma del sistema: El idioma del sistema puede ser chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán o ruso, Japonés, coreano, polaco, portugués, vietnamita, español, italiano y árabe.

Estado de energía :

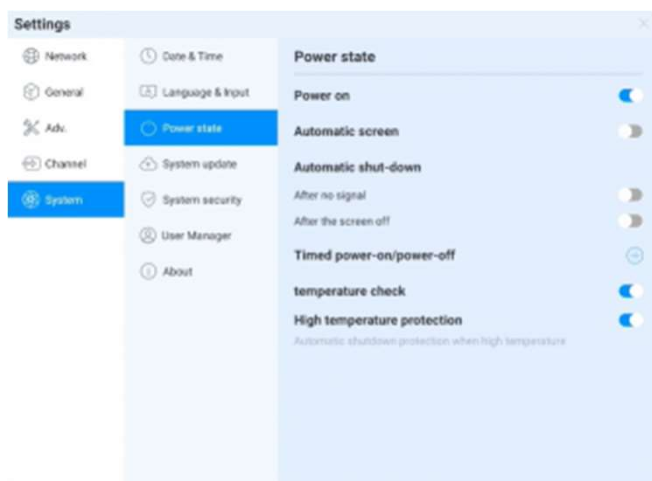


Encendido: Tras la apertura, el dispositivo entra directamente en el estado de arranque; de lo contrario, se utiliza el modo de espera por defecto.


- 1) Apagado automático de la pantalla: Seleccione esta opción para configurar el apagado automático de la pantalla. La pantalla se apagará al final del tiempo de reposo de la pantalla.
- 2) Apagado automático, se puede establecer el modo de apagado automático, puede elegir apagar automáticamente después de que no haya ninguna señal o automático apagado después del reposo de la pantalla.
- 3) Encendido/Apagado automático: Ajuste la hora de encendido/apagado automático.
- 4) Detección de temperatura: La barra de estado de la esquina superior derecha muestra la temperatura actual del dispositivo, puede ver el estado de la temperatura en la barra de estado
- 5) Protección de temperatura: Cuando la temperatura $\geq 85^{\circ}\text{C}$, forzará el apagado para proteger el dispositivo.

Actualización del sistema :

- 1) Actualización del sistema: Muestra la versión actual del firmware, haga click en actualizar para detectar la última versión. Cuando hay una nueva versión, presente el botón actualizar versión, haga click para entrar en el proceso de actualización.
- 2) Servidor OTA: Utiliza OTA push para detectar nuevas versiones automáticamente en red, puedes personalizar la dirección del servidor OTA.

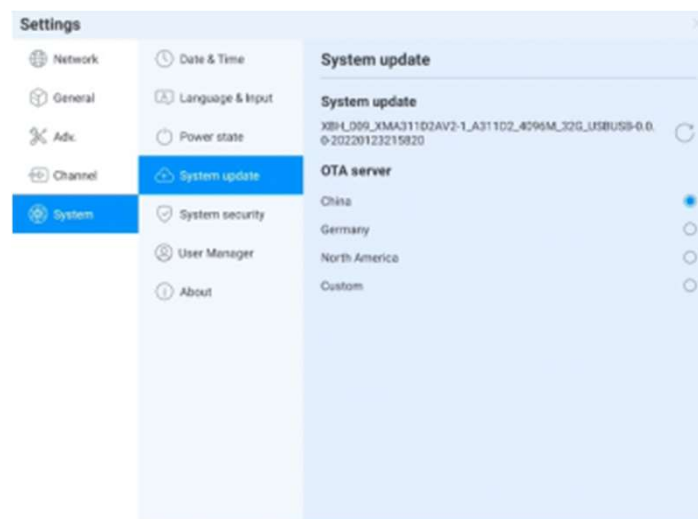

Seguridad del sistema :

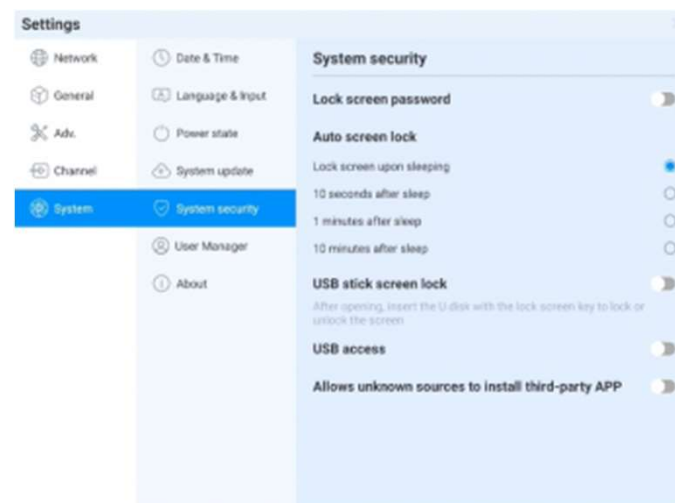

- 1) Pantalla de bloqueo: Puede establecer el patrón o la contraseña para desbloquear. Si olvida la contraseña, sólo puede restaurar el uso del equipo por restablecimiento de fábrica, por favor, manténgalo correctamente.
- 2) Bloqueo automático de pantalla:
- 3) U Disk Lock Screen: Almacene el archivo "usb_key" en el directorio raíz del dispositivo USB. Bloquear automáticamente la pantalla / desbloquear después de recibir la unidad flash USB, sin necesidad de introducir la contraseña para desbloquear


Pantalla de bloqueo de disco U / desbloquear archivo

- ① Nuevo documento de texto
- ② Entrar en U2FsdGVkX19eyanxj43a24KpK3kZmzB9
- ③ Nombre del archivo usb_key
- ④ Borrar el nombre del sufijo del archivo .txt
- ⑤ El carácter es UTF-8
- ⑥ Guardar y colocar en la raíz del disco U
- ⑦ Inserta el disco U para desbloquearlo.

4) Permiso USB : Si el permiso está activado, la lectura USB está desactivada para proteger el archivo de copiado (es necesario establecer una contraseña por primera vez, si olvida la contraseña, sólo se puede restaurar el uso del equipo por restablecimiento de fábrica, por favor manténgalo correctamente); es necesario introducir la contraseña para acceder a la memoria USB.


5) Permitir la instalación de aplicaciones de terceros desde fuentes desconocidas: Los usuarios pueden instalar aplicaciones de terceros o sólo pueden descargar e instalar aplicaciones de Google Store

Multi usuario :

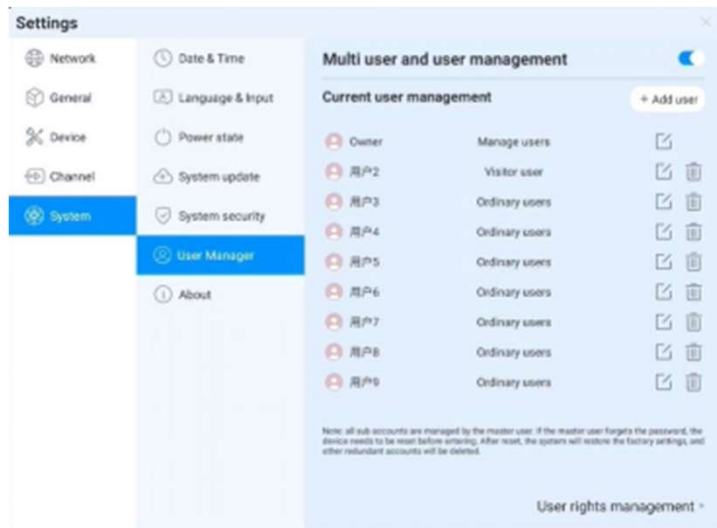

Véase más arriba, introducción a la función multiusuario

Acerca de :

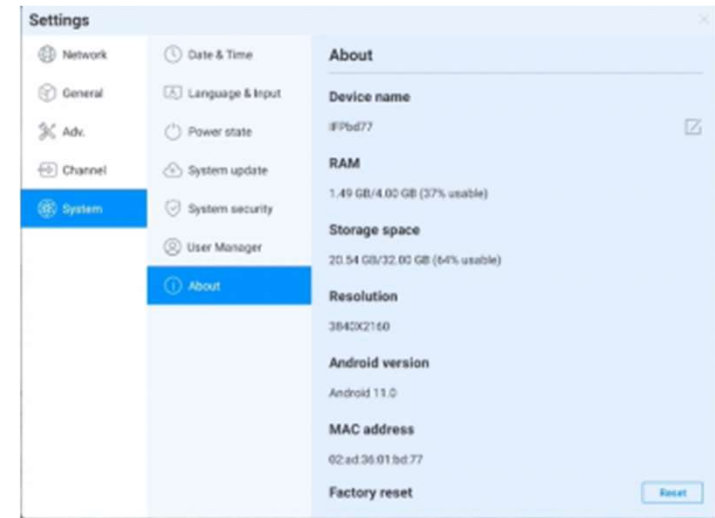

Haga click para ver la información del dispositivo ;

- 1) Nombre del dispositivo: Haga click en él para editar el nombre del dispositivo.
- 2) Restablecimiento de fábrica: El restablecimiento de fábrica borrará todos los registros de operación y el contenido, y restaurará el dispositivo al estado de fábrica

Solución sencilla de problemas

Antes de proceder a la reparación, lea la siguiente table para ver si puede encontrar el motivo de la avería. Cuando esté seguro de seguir las instrucciones de esta página por favor, póngase en contacto con el centro de servicio del producto para la reparación del producto.

Error del sistema	
Fenómeno	Solution
Sin imagen ni sonido	Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente.
	Compruebe si el cable de señal está bien conectado
	Compruebe si el interruptor de alimentación del dispositivo externo está encendido.
	Asegúrese de que el equipo no este en espera
La imagen es normal sin sonido	Comprueba si el volumen está al mínimo
	Compruebe que el volumen este silenciado
	Compruebe si el audio externo esta correctamente conectado
No hay imagen o la imagen está en blanco y negro	Comprobar y ajustar la configuración del color
	Comprobar y ajustar el sistema de color
Sonido e imagen perturbados	Intente encontrar los aparatos eléctricos que afectan al todo en uno y manténgalos alejados del todo en uno
	Intenta conectar el enchufe del todo en uno a otra toma de corriente.
Imagen borrosa o imagen distorsionada	Compruebe si la conexión de la línea esta funcionando
	Reajuste la entrada de micro señal
Mal funcionamiento del mando	Compruebe si la pila del mando está instalada correctamente
	Compruebe si la pila del mando está descargada y sustitúyala a tiempo.
	Compruebe si la polaridad de la pila del mando a distancia está instalada en la dirección correcta.
	Compruebe si hay objetos extraños que obstruyan la posición de la emisión de la señal del mando a distancia.

Mantenimiento

La importancia del mantenimiento:

El mantenimiento puede evitar que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas y garantizar la seguridad de la panel.

El mantenimiento puede maximizar el rendimiento de la máquina y lograr una vida útil más larga.

Herramientas de mantenimiento:

Un paño sin pelusa, un paño sin polvo .

Productos de limpieza , como alcohol industrial.

Medidas de mantenimiento:

Antes del mantenimiento, apague el panel, apague el interruptor de entrada/salida de alimentación y desenchufe el cable de alimentación para garantizar su seguridad.

Sumerja el paño en el detergente y gírelo hasta que esté medio seco sin que gotee agua.

Limpie el polvo de la superficie del cristal protector de la pantalla y del marco de toda la máquina .

Limpiar de 2 a 3 veces , preferiblemente con un paño limpio nuevo para secar los restos de detergente .

Una vez finalizada la limpieza , el aparato en espera puede utilizarse normalmente después de que el agua se haya secado de forma natural.

Desarrole buenos hábitos de uso del panel

Cuando no utilice el panel, apague el interruptor de E/S o desenchufe el cable de alimentación de CA. Si no va a utilizar la máquina durante mucho tiempo, envuélvala en una funda protectora y guárdela en un lugar fresco y seco.

part	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	X	X
LCD screen PDP screen	X	X	○	○	○	○
Circuit board	X	○	○	○	○	○
Hardware	X	○	○	○	○	○
Decorating Parts						
Speaker	X	○	○	○	○	○
remote control	X	○	○	○	○	○
Power cable	X	○	○	○	○	○

Nombre y contenido de sustancias o elementos tóxicos y peligrosos en el producto:

○: Indica que el contenido de esta sustancia tóxica y peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta pieza está por debajo del requisito de límite de SJ/T11363-2006.

X: Indica que el contenido de la sustancia tóxica y peligrosa , en al menos un determinado material homogéneo de la pieza , está por encima del límite, requisito de SJ/T11363-2006

Descripción técnica:

Las piezas estructurales de hardware , piezas moldeadas por inyección , conectores y la mayoría de las partes electrónicas de esta máquina cumplen con los requisitos de China y las directivas RoHS de la UE . Sólo algunas partes , debido a la técnica global y el hecho de que puede afectar a la fiabilidad del producto, aún no han sido sustituidos por sustancias o elementos no tóxicos e inofensivos. Sin embargo, los consumidores pueden estar seguros de que no causará daños a la salud de los usuarios en condiciones normales de uso.