

Línea de llaves a levas de 16A compactas con las siguientes características:
Módulo de contactos en poliester con fibra de vidrio autoextinguible.
Contactos en aleación de Ag-Ni, mas resistente al arco eléctrico y a la soldadura entre sí.
Cantidad de contactos por módulo: 2

Presentación:

- Para embutir en panel.
- Para embutir en caja DIN.
- Para montaje exterior, en caja de plástico IP54.
- Para montar en riel DIN.

Modelos:


- Interruptores, int.conmutadores, conmutadores.
- Conmutadoras para medición.
- Conmutadoras para motores.
- Selectoras de fase.

Características Complementarias:

- Cuerpo de poliester con fibra de vidrio ignífugo grado V0.
- Contactos de aleación de plata prolongando su vida útil.
- Doble ruptura por polo.

Un: 380 Vca

Ui: 500 Vca

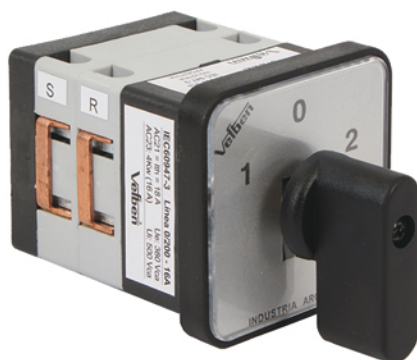

Presentaciones: para montar en panel con frente de 48X48mm. Construcción modular. Se puede ejecutar cualquier secuencia de conexiones y/o desconexiones, lo que permite aplicarlas al gobierno de máquinas herramientas, conmutación de instrumentos de medición, selectores de fase, comando a servomotores, etc.



Presentaciones: para montar en panel con frente de 75X75mm. Construcción modular. Se puede ejecutar cualquier secuencia de conexiones y/o desconexiones, lo que permite aplicarlas al gobierno de máquinas herramientas, conmutación de instrumentos de medición, selectores de fase, comando a servomotores, etc.

Dispositivo FS



Presentación: para fijación a tablero mediante un cabezal selector Ø 22,5 mm

Cantidad máxima de módulos de la llave: 3.

Nuevo accesorio que permite fijar en un tablero mediante un cabezal selector de Ø 22,5 mm. un aparato de maniobra, ahorrando tiempo en la instalación dándole otro aspecto y terminación al mismo, y por otro lado es una alternativa más económica para la operación de diversos elementos gracias a la corriente nominal que puede operar. La variedad de modelos es amplia como para darle al profesional una alternativa viable para su proyecto.



Presentaciones: para montar en panel con frente de 48X48mm color blanco con leyenda y perilla azul o color amarilló con leyenda negra y perilla roja.

Construcción modular. Se puede ejecutar cualquier secuencia de conexiones y/o desconexiones, lo que permite aplicarlas al gobierno de máquinas herramientas, conmutación de instrumentos de medición, selectores de fase, comando a servomotores, etc.



Presentación: para montar en cajas para llaves termomagnéticas, con fijación en riel DIN, con frente de 54 x 50 mm (equiv. a 4 módulos de termomagnéticas) con perilla azul.

Construcción modular. Se puede ejecutar cualquier secuencia de conexiones y/o desconexiones, lo que permite aplicarlas al gobierno de máquinas herramientas, conmutación de instrumentos de medición, selectores de fase, comando a servomotores, etc.. Cantidad máxima de módulos que puede tener la llave: 3



Presentación: para montar en panel con frente de 75 x 75 mm color amarillo con perilla roja (unicamente en interruptoras), con posibilidad de enclavamiento por candado.

Construcción modular. Funcionamiento como interruptor general y/o interruptor de emergencia (IEC 204). Traba por candado(3) en la posición de corte unicamente.



Presentación: para montar en exterior en caja plastica y empuñadura negra

Construcción modular. Se puede ejecutar cualquier secuencia de conexiones y/o desconexiones, lo que permite aplicarlas al gobierno de máquinas herramientas, selectores de fase, comando a servomotores, etc.



Llaves a levas de 16A LINEA 0/200

Hoja Técnica

Rev.: 02

Productos homologados según IEC 947-3

LLAVES A LEVAS LINEA 0/200 16A

INTERRUPTORAS

POSICIONES 0-1

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
1 polo	0/201	0/201 CD	0/201FS	0/201 CP	0/201CPFFM
2 polos	0/202	0/202 CD	0/202FS	0/202 CP	0/202CPFFM
3 polos	0/203	0/203 CD	0/203FS	0/203 CP	0/203CPFFM
3 polos con retorno	0/203 R	0/203RCD	0/203 RFS	--	0/203RCPFFM
3 polos con corte de neutro	0/203 N	0/203NCD	0/203 NFS	--	0/203NCPFFM
4 polos	0/204	0/204 CD	0/204FS	0/204 CP	0/204CPFFM
5 polos	0/205	0/205 CD	0/205FS	0/205 CP	--
6 polos	0/206	0/206 CD	0/206FS	0/206 CP	--
7 polos	0/207	--	--	0/207 CP	--
8 polos	0/208	--	--	0/208 CP	--
9 polos	0/209	--	--	--	--
10 polos	0/210	--	--	--	--
11 polos	0/211	--	--	--	--
12 polos	0/212	--	--	--	--

INTERRUPTORES CONMUTADORES

2 VIAS DE SALIDA POSICIONES 1-0-2

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
1 polo	0/221	0/221 CD	0/221FS	0/221 CP	Consultar
1 polo con retorno a cero	0/221 R	0/221RCD	0/221 RFS	--	Consultar
2 polos	0/222	0/222 CD	0/222FS	0/222 CP	Consultar
2 polos con retorno a cero	0/222 R	0/222RCD	0/222 RFS	--	Consultar
3 polos	0/223	0/223 CD	0/223FS	0/223 CP	Consultar
3 polos con retorno a cero	0/223 R	0/223RCD	--	--	Consultar
3 polos con corte de neutro	0/223 N	--	--	--	Consultar
4 polos	0/224	--	--	0/224 CP	Consultar
5 polos	0/225	--	--	--	--
6 polos	0/226	--	--	--	--
7 polos	0/227	--	--	--	--
8 polos	0/228	--	--	--	--
9 polos	0/229	--	--	--	--

CONMUTADORAS PARA MEDICION

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
amperimétrica directa pos. R-0-S-0-T	0/231	--	--	--	--
amp.p/med.p/2 trafos pos. 0-R-S-T	0/232	0/232 CD	--	Consultar	--
amp.p/med.p/3 trafos pos. 0-R-S-T	0/233	0/233 CD	--	Consultar	--
voltamp.directa pos. R-0-S-0-T	0/235	--	--	Consultar	--
voltimétrica p/med.de linea pos. 0-RS-RT-ST	0/240	0/240 CD	--	Consultar	--
voltimétrica p/med.de fase pos. 0-RN-SN-TN	0/241	0/241 CD	--	Consultar	--
volt.pos. 0-RS-RT-ST-0-RN-SN-TN	0/242	--	--	--	--
volt.pos. (0-RS-RT-ST)1-(0-RS-RT-ST)2	0/243	--	--	--	--
voltimétrica posiciones RN-RS-RT-ST	0/244	--	--	--	--
vatimétrica semidirecta tetraf. pos. 0-R-S-T	0/246	--	--	--	--
vatimétrica semidirecta trif. pos. 1-0-2	0/247	--	--	--	--

LLAVES A LEVAS
LINEA 0/200 16A
INT.INVERSORAS PARA MOTORES

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
int.inv.marcha p/motor monofásico pos. 1-0-2	0/250	0/250 CD	0/250FS	0/250 CP	Consultar
int.inv.marcha p/motor trifásico pos. 1-0-2	0/251	0/251 CD	0/251FS	0/251 CP	Consultar
int.conm.polar p/motor 2 vel.Dahlander pos. 1-0-2	0/252	--	--	0/252 CP	--
int.conm.polar p/motor 2 velocidades Dahlander con	--	--	--	--	--
contramarcha posiciones 2-1-0-1-2	0/253	--	--	--	--
int.arrancador estrella triángulo	0/255	--	--	0/255 CP	--
int.arrancador estrella triángulo con contramarcha	0/256	--	--	--	--
int.inversor de fases bipolar pos. 1-0-2	0/262	0/262 CD	0/262FS	0/262 CP	Consultar

INT.SELECTOR DE FASE
POSICIONES R-0-S-0-T

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
entrada tripolar, salida unipolar	0/260	0/260 CD	--	0/260 CP	--
entrada tripolar+neutro, salida unipolar+neutro	0/261	0/261 CD	--	0/261 CP	--

CONMUTADORAS SIN POSICION "0"

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
1 polo (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E012	0/E012 CD	0/E012FS	--	--
1 polo (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E013	0/E013 CD	0/E013FS	--	--
1 polo (entrada) 4 vías (salida) pos. 1..4	0/E014	0/E014 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 5 vías (salida) pos. 1..5	0/E015	0/E015 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 6 vías (salida) pos. 1..6	0/E016	0/E016 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 7 vías (salida) pos. 1..7	0/E017	--	--	--	--
1 polo (entrada) 8 vías (salida) pos. 1..8	0/E018	--	--	--	--
1 polo (entrada) 9 vías (salida) pos. 1..9	0/E019	--	--	--	--
1 polo (entrada) 10 vías (salida) pos. 1..10	0/E0110	--	--	--	--
1 polo (entrada) 11 vías (salida) pos. 1..11	0/E0111	--	--	--	--
1 polo (entrada) 12 vías (salida) pos. 1..12	0/E0112	--	--	--	--
2 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E022	0/E022 CD	0/E022FS	--	--
2 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E023	0/E023 CD	0/E023FS	--	--
2 polos (entrada) 4 vías (salida) pos. 1..4	0/E024	--	--	--	--
2 polos (entrada) 5 vías (salida) pos. 1..5	0/E025	--	--	--	--
2 polos (entrada) 6 vías (salida) pos. 1..6	0/E026	--	--	--	--
2 polos (entrada) 7 vías (salida) pos. 1..7	0/E027	--	--	--	--
2 polos (entrada) 8 vías (salida) pos. 1..8	0/E028	--	--	--	--
2 polos (entrada) 9 vías (salida) pos. 1..9	0/E029	--	--	--	--
2 polos (entrada) 10 vías (salida) pos. 1..10	0/E0210	--	--	--	--
2 polos (entrada) 11 vías (salida) pos. 1..11	0/E0211	--	--	--	--
2 polos (entrada) 12 vías (salida) pos. 1..12	0/E0212	--	--	--	--
3 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E032	0/E032 CD	0/E032FS	--	--
3 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E033	--	--	--	--
3 polos (entrada) 4 vías (salida) pos. 1..4	0/E034	--	--	--	--
3 polos (entrada) 5 vías (salida) pos. 1..5	0/E035	--	--	--	--
3 polos (entrada) 6 vías (salida) pos. 1..6	0/E036	--	--	--	--
3 polos (entrada) 7 vías (salida) pos. 1..7	0/E037	--	--	--	--
3 polos (entrada) 8 vías (salida) pos. 1..8	0/E038	--	--	--	--

LLAVES A LEVAS
LINEA 0/200 16A
CONMUTADORAS SIN POSICION "0"

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
4 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E042	--	--	--	--
4 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E043	--	--	--	--
5 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E052	--	--	--	--
5 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E053	--	--	--	--
6 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E062	--	--	--	--
6 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 1..3	0/E063	--	--	--	--
7 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E072	--	--	--	--
8 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E082	--	--	--	--
9 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E092	--	--	--	--
10 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 1-2	0/E102	--	--	--	--

INT.CONMUTADORAS CON POSICION "0" INICIAL

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
1 polo (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A012	0/A012 CD	0/A012FS	--	--
1 polo (entrada) 3 vías (salida) pos. 0.....3	0/A013	0/A013 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 4 vías (salida) pos. 0.....4	0/A014	0/A014 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 5 vías (salida) pos. 0.....5	0/A015	0/A015 CD	--	--	--
1 polo (entrada) 6 vías (salida) pos. 0.....6	0/A016	--	--	--	--
1 polo (entrada) 7 vías (salida) pos. 0.....7	0/A017	--	--	--	--
1 polo (entrada) 8 vías (salida) pos. 0.....8	0/A018	--	--	--	--
1 polo (entrada) 9 vías (salida) pos. 0.....9	0/A019	--	--	--	--
1 polo (entrada) 10 vías (salida) pos. 0.....10	0/A0110	--	--	--	--
1 polo (entrada) 11 vías (salida) pos. 0.....11	0/A0111	--	--	--	--
2 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A022	0/A022 CD	0/A022FS	--	--
2 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 0.....3	0/A023	0/A023 CD	--	--	--
2 polos (entrada) 4 vías (salida) pos. 0.....4	0/A024	--	--	--	--
2 polos (entrada) 5 vías (salida) pos. 0.....5	0/A025	--	--	--	--
2 polos (entrada) 6 vías (salida) pos. 0.....6	0/A026	--	--	--	--
2 polos (entrada) 7 vías (salida) pos. 0.....7	0/A027	--	--	--	--
2 polos (entrada) 8 vías (salida) pos. 0.....8	0/A028	--	--	--	--
2 polos (entrada) 9 vías (salida) pos. 0.....9	0/A029	--	--	--	--
2 polos (entrada) 10 vías (salida) pos. 0.....10	0/A0210	--	--	--	--
2 polos (entrada) 11 vías (salida) pos. 0.....11	0/A0211	--	--	--	--
3 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A032	0/A032 CD	0/A032FS	--	--
3 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 0.....3	0/A033	--	--	--	--
3 polos (entrada) 4 vías (salida) pos. 0.....4	0/A034	--	--	--	--
3 polos (entrada) 5 vías (salida) pos. 0.....5	0/A035	--	--	--	--
3 polos (entrada) 6 vías (salida) pos. 0.....6	0/A036	--	--	--	--
3 polos (entrada) 7 vías (salida) pos. 0.....7	0/A037	--	--	--	--
3 polos (entrada) 8 vías (salida) pos. 0.....8	0/A038	--	--	--	--
4 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A042	--	--	--	--
4 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 0.....3	0/A043	--	--	--	--
5 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A052	--	--	--	--
5 polos (entrada) 3 vías (salida) pos. 0.....3	0/A053	--	--	--	--
6 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A062	--	--	--	--
7 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A072	--	--	--	--
8 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A082	--	--	--	--



Llaves a levas de 16A LINEA 0/200

Hoja Técnica

Rev.: 02

Productos homologados según IEC 947-3

LLAVES A LEVAS

LINEA 0/200 16A

INT.CONMUTADORAS CON POSICION "0" INICIAL

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
9 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A092	--	--	--	--
10 polos (entrada) 2 vías (salida) pos. 0-1-2	0/A102	--	--	--	--

DESCRIPCION	CODIGO FIJACION PANEL	CODIGO FIJACION CAJA DIN	CODIGO FIJACION Ø 22,5 MM	CODIGO CAJA PLASTICA	CODIGO CAJA PLASTICA CON FTE CANDADO
int.unip.inv.monofásico p/equipo elevador de cortinas	0/271	0/271 CD	0/271FS	0/271CP	--
int.bip.inv.monofásico p/equipo elevador de cortinas	0/272	--	0/272FS	0/272CP	--
adaptador para riel DIN	D	--	--	--	--